

**WE GO
FURTHER.**

Leading The Way In Unified Communication,
We Redefine How People Connect, Engage,
And Collaborate Worldwide.



Funtch
innovation

innex



Instrukcja obsługi monitora



Funtch
innovation

INNEX CD

43" / 55" / 65" / 75" / 86"

Spis treści

1.	Bezpieczeństwo	4
2.	Porty wejścia/wyjścia.....	8
3.	Pilot zdalnego sterowania	9
4.	Karta Wi-Fi	9
5.	Instalacja	10
a.	Środki ostrożności	10
b.	Kierunek instalacji	10
c.	Uchwyty instalacyjne	11
d.	Wentylacja	11
6.	Włączanie/wyłączanie zasilania	12
a.	Włączanie zasilania	12
b.	Wyłączanie zasilania	12
7.	Tryby myszy	12
8.	Język sytemu operacyjnego	12
9.	Sieć i Internet	13
a.	Wi-Fi	13
b.	Sieć LAN	13
10.	Aplikacje	13
a.	Uruchamianie aplikacji.	13
b.	Dodawanie skrótu aplikacji do ekranu głównego	14
11.	Wyświetlacz	14
a.	Zmiana orientacji obrazu.....	14
12.	Dźwięk	14
13.	System	14
a.	Ustawienia fabryczne.....	14
14.	EVT – system do zarządzania treścią	15
a.	Zakładanie konta	15
b.	Logowanie	16
C.	Zmiana hasła.....	16
15.	Dodawanie monitora do systemu ETV.....	17
a.	Zmiana nazwy urządzenia	20
16.	Edytor materiałów	20

a.	Przygotowywanie materiałów	20
b.	Dystrybucja materiałów	22
c.	Harmonogram	23

1. Bezpieczeństwo

Dla własnego bezpieczeństwa przed użyciem produktu należy zapoznać się z poniższą instrukcją. Niewłaściwa obsługa może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

 WARNING	
	W przypadku wystąpienia poważnych awarii natychmiast odłącz produkt od zasilania. Do poważnych awarii należą: • Jeśli z produktu wydobywa się dym, specyficzny zapach lub nienormalny dźwięk. • Nie jest wyświetlany żaden obraz ani dźwięk lub występuje błąd obrazu. W powyższych scenariuszach nie należy kontynuować korzystania z produktu. Odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem dla tego urządzenia w celu rozwiązania problemu.
	Nie upuszczaj / nie wylewaj na produkt żadnych płynów, metalu ani niczego palnego. • Jeśli jakiegokolwiek płynu lub metal zostaną upuszczone na produkt lub do niego, wyłącz produkt i odłącz zasilanie. Następnie skontaktuj się z profesjonalnym personelem, aby uzyskać rozwiązania. • Zwracaj uwagę na dzieci, gdy znajdują się blisko produktu.
	Połóż produkt na stabilnej powierzchni. Niestabilna powierzchnia obejmuje między innymi pochylą płaszczyznę, chwiejny stojak, biurko lub platformę, które mogą spowodować obracanie się produktu i jego uszkodzenie.
	Nie otwieraj panelu ani nie naprawiaj go samodzielnie. W produkcie zainstalowane są komponenty wysokonapięciowe. Po otwarciu panelu może wystąpić wysokie ryzyko porażenia prądem lub inne niebezpieczne sytuacje. Jeśli wymagana jest kontrola, regulacja lub konserwacja, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.
	Użyj dostarczonego zasilacza. • Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie używaj żadnych rodzajów zasilających innych niż dostarczone z produktem. • Użyj gniazdka trójprzewodowego i upewnij się, że jest prawidłowo uziemione. • Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
	Regularnie czyść wtyczkę zasilania. • Pożar lub porażenie prądem może nastąpić, jeśli produkt zostanie włączony podczas czyszczenia. • Wyciągnij wtyczkę zasilania przed czyszczeniem jej wysuszoną szmatką.
	Nie kładź przedmiotów na wierzchu produktu. • Nie umieszczaj przedmiotów, takich jak pojemnik na płyn (wazon, doniczka, kosmetyki lub płynny lek) na urządzeniu



WARNING

	• Jeśli na produkt zostanie rozlana woda lub płyn, może dojść do zwarcia i spowodować pożar lub porażenie prądem. • Nie wieszaj żadnych przedmiotów na produkcie.
	Nie instaluj produktu w niewłaściwym miejscu. • Nie instaluj produktu w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka, prysznic, w pobliżu okien lub na zewnątrz, w których występuje deszcz, śnieg lub inne trudne warunki pogodowe. Unikaj instalacji w pobliżu oparów z gorących źródeł. Powyższe warunki mogą spowodować awarie produktu lub porażenie prądem • Nie umieszczaj na produkcie odsłoniętego źródła ognia, takiego jak zapalona świeca.
	Wyciągnij zasilacz podczas burzy. • Nie dotykaj produktu podczas burzy z piorunami, może dojść do porażenia prądem. • Wszystkie elementy podłączone do urządzenia które są zasilanie umieść poza zasięgiem dzieci.
	Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.



CAUTION

	Nie instaluj produktu w środowiskach o wysokiej temperaturze. • Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, zbiornik ciepła, piec lub inne produkty grzewcze. • Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować usterki produktu.
	Podczas transportu produktu: • Zapakuj produkt do transportu , używając kartonów oraz wypełnień dostarczonych razem z produktem. • Przesuwaj produkt pionowo podczas transportu. W przypadku złego transportowania urządzenia może dojść do uszkodzenia np. • Przed przeniesieniem produktu odłącz wszystkie połączenia zewnętrzne i oddziel wszystkie produkty zapobiegające przewróceniu. Ostrożnie przesuwaj produkt, aby zapobiec uderzeniu lub ściśnięciu, zwłaszcza ekranu, który może spowodować obrażenia w przypadku pęknięcia.
	Nie zakrywaj ani nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych produktu. • Wszelkie przegrzane elementy mogą spowodować pożar, uszkodzenie produktu i skrócić żywotność. • Nie kładź produktu w taki sposób, aby powierzchnia wentylacyjna była zakryta. • Nie instaluj produktu na dywanie lub tkaninie. • Nie używaj szmatki, takiej jak obrus, do przykrywania produktu.



CAUTION



Trzymaj produkt z dala od radia.

Produkt jest zgodny z międzynarodowym standardem EMI w zakresie zapobiegania zakłóceniom radiowym. Jednak zakłócenia mogą nadal występować i powodować zakłócenia w radiu. Jeśli w radiu wystąpią zakłócenia, wypróbuj następujące rozwiązania.

- Zmień kierunek anteny radiowej, aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez produkt.
- Trzymaj radio z dala od produktu.

Jeśli szkło ekranu pękło:

- Trzymaj cały personel w odległości 10 stóp od ekranu, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Nie wykonuj żadnych instalacji ani demontażu urządzenia.

Używaj baterii prawidłowo.

- Korozja galwaniczna, wpływ prądu, a nawet pożar mogą być spowodowane niewłaściwym użytkowaniem baterii.
- Zaleca się używanie wyznaczonego typu baterii i instalowanie baterii przy odpowiednich elektrodach (dodatniej i ujemnej).
- Nie instaluj i nie używaj nowej baterii z używaną.
- Wyjmij baterię, jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie wystawiaj baterii na działanie przegrzanego środowiska, takiego jak światło słoneczne lub źródła ciepła.
- Zużyta baterię należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przewód zasilający

- Nie uszkodzaj, nie zmieniaj, nie skręcaj, nie zginaj przewodu zasilającego.
- Nie kładź obciążników (takich jak sam produkt) na przewodzie zasilającym.
- Nie ciągnij na siłę podczas wyciągania wtyczki zasilania. Jeśli zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu jego naprawy lub wymiany.
- Przewód zasilający dostarczony razem z produktem jest przeznaczony wyłącznie do tego produktu. Nieużywaj go z innymi produktami.

Dodatkowe porady:

- Używaj produktu w otoczeniu z odpowiednim oświetleniem. Oglądanie w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym otoczeniu jest szkodliwe dla oczu.
- Zrelaksuj oczy, odwracając oczy od urządzenia.
- Zachowaj odpowiednią odległość od produktu, aby chronić oczy i zapobiegać zmęczeniu oczu.
- Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu, szczególnie w nocy.
- Nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu lub utratę słuchu.
- Regulacja głośności oraz korektora do innych ustawień niż pozycja środkowa może zwiększyć napięcie wyjściowe słuchawek, a tym samym poziom ciśnienia akustycznego.
- Zastosowanie czynników wpływających na wyjście słuchawkowe innych niż



CAUTION

określone przez producenta (np. system operacyjny, oprogramowanie korektora, oprogramowanie układowe, sterownik) może zwiększyć napięcie wyjściowe słuchawek, a tym samym poziom ciśnienia akustycznego.

- Używanie słuchawek dousznych/nausznych innych niż określone przez producenta może prowadzić do podwyższonego poziomu ciśnienia akustycznego.
- Jeśli używasz wzmacniacza audio, moc wejściowa nie powinna przekraczać maksymalnej mocy głośnika. W przeciwnym razie głośnik może zostać uszkodzony.

2. Porty wejścia/wyjścia

Poniżej opisane wszystkie porty wejścia/wyjścia które znajdują się w monitorze.


Earphone	Wyjście audio
TF card slot	Port na karty micro SD
HDMI IN	Wejście HDMI IN
USB 3.0	Port USB 3.0 pozwalający na podłączanie zewnętrznych urządzeń np. myszy
USB 2.0	Port USB 2.0 pozwalający na podłączanie zewnętrznych urządzeń np. myszy
RJ45	Port sieciowy
Włącznik zasilania	Główny włącznik zasilania
Power input port	Port zasilający



3. Pilot zdalnego sterowania

Przed użyciem pilota uważnie przeczytaj poniższe instrukcje, aby uniknąć możliwych usterek:

- Nie upuszczaj pilota.
- Nie wylewaj wody ani innych płynów na pilota.
- Nie umieszczaj pilota na mokrej powierzchni.
- Nie umieszczaj pilota bezpośrednio na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła.

		ON/OFF
		Wyciszenie
		Sterowanie multimediami
		Ustawienia
		Sterowanie poziomem głośności dźwięku
		Przyciski nawigacyjne
		Tryb myszy, pozwala na sterowanie monitorem



4. Karta Wi-Fi

Razem z urządzeniem dostarczona jest karta Wi-Fi. Należy ją podłączyć do jednego z portu USB-A na panelu portów. Połączenie z siecią Wi-Fi opisane jest w dalszej części instrukcji.



5. Instalacja

a. Środki ostrożności



b. Kierunek instalacji

Nie instaluj urządzenia w „formie stołu” (patrz zdjęcie poniżej). Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w takiej pozycji. Możliwe sposoby instalacji to pozycja horyzontalna i wertykalna.




c. Uchwyty instalacyjne

Korzystając z mobilnego stojaka, upewnij się jakie jest maksymalne obciążenie stojaka.

Korzystając z uchwyty ściennego (typu VESA), upewnij się, że ściana wytrzyma ciężar produktu. Zalecamy, aby powierzchnia ściany była wzmocniona i miała nośność 4- krotność wagi produktu. Skonsultuj się z profesjonalnym instalatorem w sprawie montażu na ścianie.

d. Wentylacja


Zapewnij odpowiednią wentylację i/lub klimatyzowane pomieszczenie. Zalecamy zachowanie pewnych odległości od boku urządzenia do ściany lub sufitu. Wymagania dotyczące wentylacji przedstawiono na poniższym rysunku:

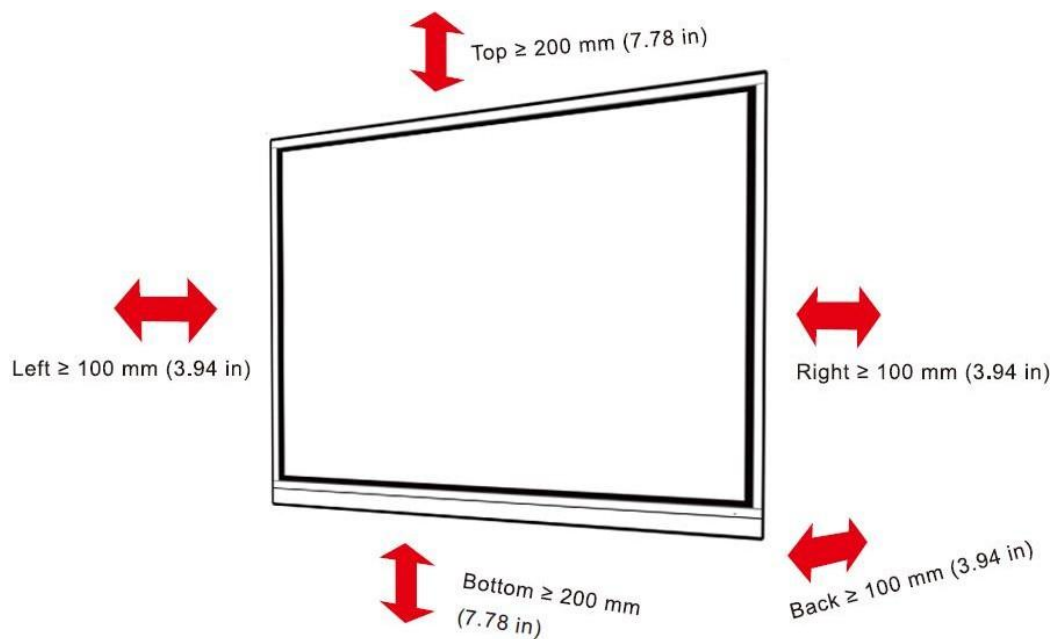

6. Włączanie/wyłączanie zasilania zasilania

a. Włączanie zasilania

1. Upewnij się, że przewód zasilający jest dobrze podłączony do urządzenia i gniazdka ściennego przed włączeniem monitora.
2. Przetaw przełącznik zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia w pozycję "I".

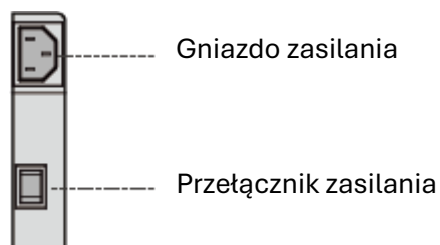

3. Naciśnij przycisk zasilania na pilocie sterowania

b. Wyłączanie zasilania

1. Naciśnij przycisk zasilania na pilocie sterowania.
2. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć produkt, przetaw przełącznik zasilania w pozycję „0”.

7. Tryby myszy

Do łatwej nawigacji w systemie Andorid w który wyposażony jest monitor z serii CD zaleca się używanie trybu myszy. W tym celu należy na pilocie zdanego sterowania nacisnąć przycisk z kursorem, patrz zdjęcie poniżej:



8. Język sytemu operacyjnego

Język systemu operacyjnego domyślnie ustawiony jest na język angielski. Aby zmienić język na polski należy:

1. Naciśnij na pilocie przycisk **Ustawień**.
2. Przejdź do części **System**, następnie wybierz **Languages & input**.
3. Wybierz część **Languages**, na liście języków wybierz język **polski**.

9. Sieć i Internet

a. Wi-Fi

W celu połączenia się z siecią Wi-Fi należy:

1. Naciśnij na pilocie przycisk **Ustawień**.
2. Przejdź do części **Sieć i Internet**.
3. Włącz Wi-Fi (przesuń suwak w prawą stronę).
4. Wybierz sieć Wi-Fi z którą chcesz się połączyć (wpisać hasło).

PAMIĘTAJ O PODŁĄCZENIU KARTY WI-FI DO PORTU USB-A PRZED POŁĄCZENIEM Z SIECIĄ WI-FI.

b. Sieć LAN

W celu połączenia się z siecią LAN należy podpiąć kabel do portu LAN na panelu portów.

10. Aplikacje

a. Uruchamianie aplikacji.


Wszystkie zainstalowane aplikacje przez producenta znajdują się w części **Aplikacje i powiadomienia**.

W celu uruchomienia wybranej aplikacji należy (metoda 1):

1. Wybierz przycisk **Ustawień** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Przejdź do części **Aplikacje i powiadomienia**.
3. Wybierz aplikację która ma być uruchomiona i naciśnij przycisk **Otwórz**.

W celu uruchomienia wybranej aplikacji należy (metoda 2):

1. Wybierz przycisk listy aplikacji na dole ekranu (patrz grafikę poniżej).

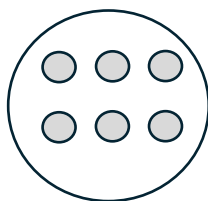

2. Wybierz aplikację którą chcesz uruchomić.

b. Dodawanie skrótu aplikacji do ekranu głównego

1. Wybrać przycisk listy aplikacji na dole ekranu.
2. Przeciągnij ikonę aplikacji którą chcesz dodać do ekranu głównego.

11. Wyświetlacz

W tej części znajdziesz wszystkie ustawienia związane z ustawieniami ekranu takie jak poziom jasności, motyw, tapeta, kolory, wygaszacz ekranu.

a. Zmiana orientacji obrazu

W celu zmiany orientacji wyświetlanego obrazu należy:

1. Naciśnij przycisk **Ustawień** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Przejdź do części **Wyświetlacz** i wybierz **Main screen rotation angle** (0, 90, 180, 270).

Zmiana tego ustawienia będzie konieczna w przypadku kiedy ekran będzie pracował w pozycji wertykalnej.

12. Dźwięk

W tej części znajdziesz wszystkie ustawienia związane z dźwiękiem urządzenia.

13. System

a. Ustawienia fabryczne

W tej części znajdziesz między innymi ustawienia związane z resetowaniem systemu do ustawień fabrycznych. Opcja ta pozwala na przywrócenie wszystkich ustawień do wartości początkowych. Żeby wykonać reset do ustawienia fabrycznych należy:

1. Naciśnij przycisk **Ustawień** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Przejdź do części **System**
3. Wybierz **Opcje resetowania**
4. Następnie wybierz opcję **Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)**

14. EVT – system do zarządzania treścią

a. Zakładanie konta

Aby założyć konto na platformie producenta do zarządzania treścią, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. W tym celu należy skorzystać z formularza na poniższej stronie:

<https://agraf-it.pl/content/156-dostep-do-platformy-etv>

W celu uzyskania dostępu do **platformy ETV** (platformy CMS) prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza. Najpóźniej w kolejnym dniu roboczym otrzymają Państwo od nas dane dostępowe.

Numer seryjny monitora*

Model monitora*

Adres e-mail*

Nazwa użytkownika*

☐ Nie jestem robotem



reCAPTCHA
Prywatność - Usługi

Wyślij

b. Logowanie

Aby zalogować się do platformy producenta, prosimy o otwarcie poniższej strony internetowej oraz wprowadzenie danych logowania przekazanych przez nasz dział techniczny.

<https://etv.overseas.esoncloud.com/#/login>

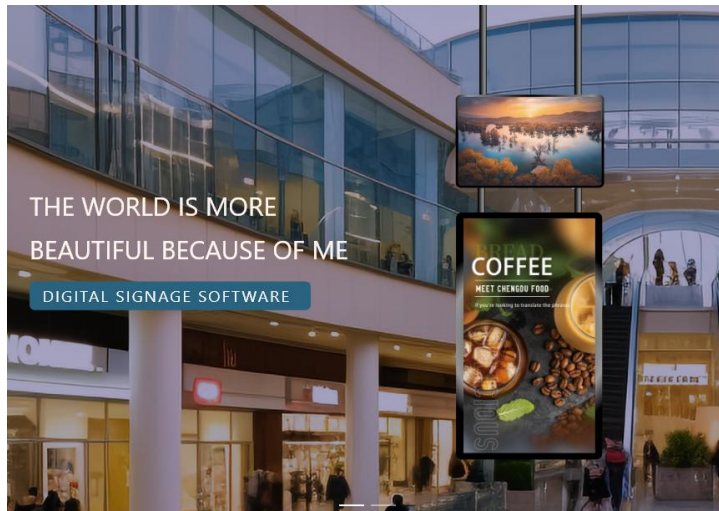

Logowanie




Wersja systemu 7.10.33-250428

[Zarejestruj konto](#) [Zapomniane hasło](#)

C. Zmiana hasła

W celu zmiany hasła po zalogowaniu się kliknij w ikonę w górnym prawym rogu i wybierz **Centrum użytkownika**.



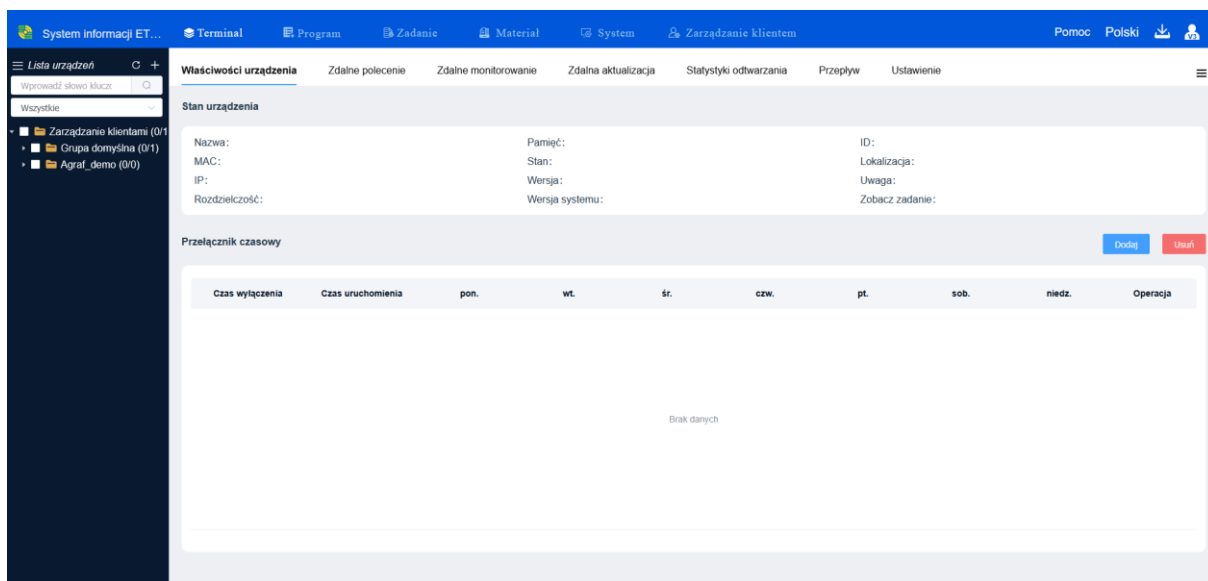

W pojawiającym oknie kliknij ikonę , wpisz nowe hasło i zatwierdź.

Centrum użytkownika

×

Użytkownik trzeciego poziomu



* Stare hasło

* Nowe hasło

* Potwierdź hasło


Zmień natychmiast

15. Dodawanie monitora do systemu ETV

W celu dodania monitora do systemu zarządzania treścią (ETV) należy na monitorze uruchomić aplikację ETV, kliknąć na ekranie głównym aplikacji ETV prawym przyciskiem myszy (zaleca się skorzystanie z trybu myszy lub zewnętrznej myszy podłączonej do portu USB-A monitora). W pojawiającym się oknie wybieramy **SOFTWARE SETUP**.



W kolejnym oknie zaznaczymy opcje **Network Delivery** i klikamy **NEXT**.

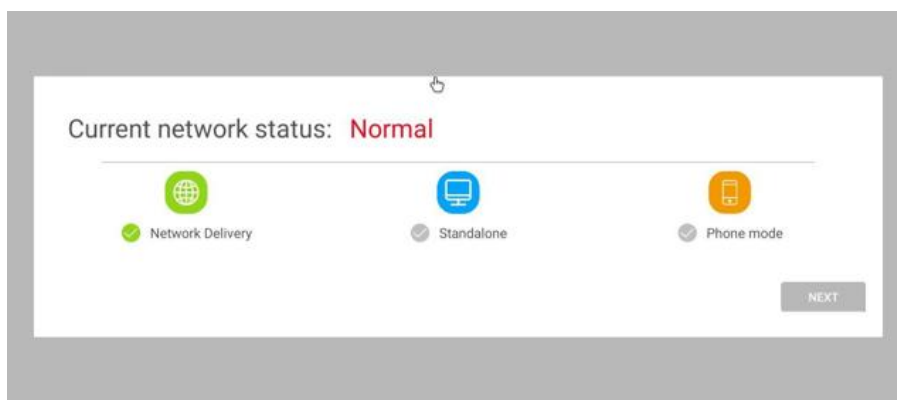

W polu **UserName** wpisujemy nazwę konta (nazwę konta znajdziesz w danych dostępowych które otrzymałeś od nas) i klikamy przycisk **Connect**.

CONNECTIONS

ATTRIBUTE SET

FUNCSETTING

Net:Connected

Server:Unconnected

Count:Null

Server Ip

etv.overseas.esoncloud.com

Port

8899

UserName

Null

If the account is assigned, please write the server login account.

CONNECT

Od tej chwili urządzenie będzie połączone z Twoim kontem ETV.

Zaloguj się do swojego konta na platformie ETV, wybierz **Terminal** na górnej belce, Twoje urządzenie jest dostępne na **Liście urządzeń** po lewej stronie.

System Informacji ET...

Terminal

Program

Zadanie

Material

System

Zarządzanie klientem

Pomoc

Polski

Lista urządzeń

Wprowadź słowo klucz

Wszystkie

Zarządzanie klientami (1/1)

Grupa domyślna (1/1)

demo sala 4

Agraf_demo (0/0)

Właściwości urządzenia

Zdalne polecenie

Zdalne monitorowanie

Zdalna aktualizacja

Statystyki odtworzenia

Przepływ

Ustawienie

Stan urządzenia

Nazwa:

demo sala 4

Pamięć:

9764M

ID:

1C54E60D8B8E1270

MAC:

1C-54-E6-0D-8B-6E

Stan:

Online

Lokalizacja:

No Address

IP:

192.168.2.89

Wersja:

V7.0.0.7_707_0

Uwaga:

AGRAF DEMO UNIT

Rozdzielczość:

2160x3840

Wersja systemu:

I982_11_20250325.093015

Zobacz zadanie:

Przełącznik czasowy

Dodaj

Usuń

Czas wyłączenia

Czas uruchomienia

pon.

wt.

śr.

czw.

pt.

sob.


niedz.

Operacja

Brak danych

a. Zmiana nazwy urządzenia



Możesz nadać mu własną nazwę, w tym celu kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i wybierz **Zmień nazwę**. W oknie które się pojawi wpisz nową nazwę i zatwierdź przyciskiem.

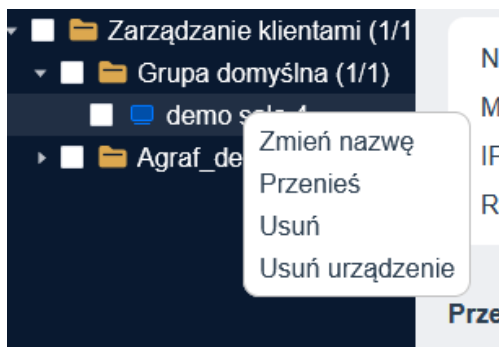

16. Edytor materiałów

a. Przygotowywanie materiałów

W celu przygotowania materiałów do wyświetlania na monitorze serii CD, przejdź do zakładki **Program** na górnej belce i kliknij w przycisk **Nowy program**.

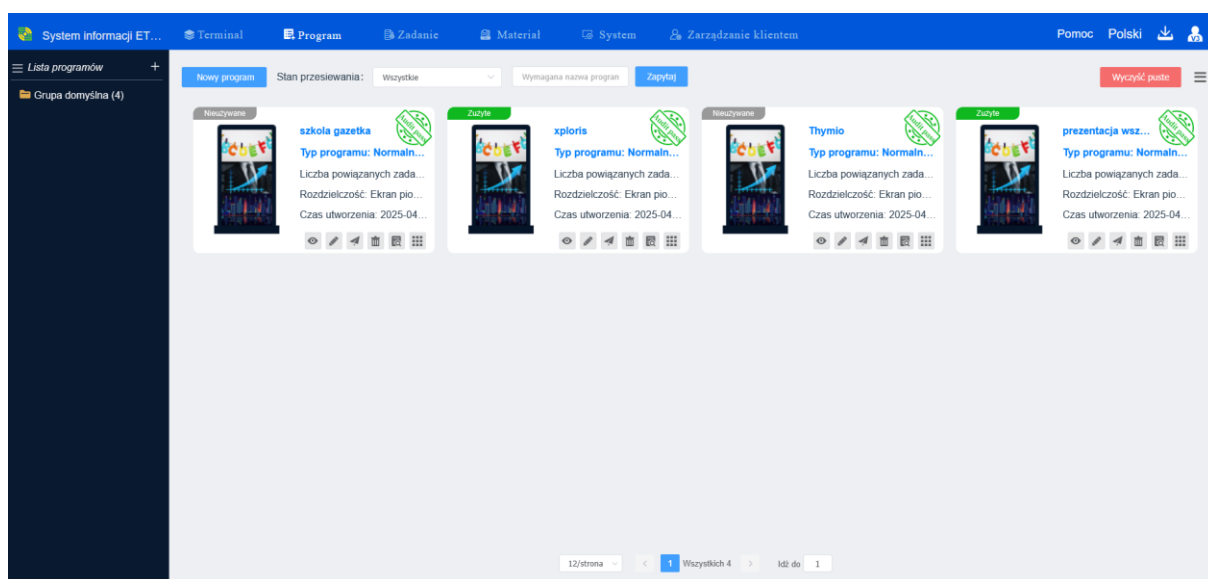

W nowo otwartym oknie zdefiniuj: nazwę materiału, grupę materiałów, rozdzielczość, orientację ekranu i naciśnij przycisk **Utwórz teraz**.

Utwórz program

Nazwa programu

pro-2025571211

Grupowanie programów

Default Group (0)

Typ programu

Normalny program

Typ wyświetlania


☒ Proporcja ☐ 4K ☐ Rozdzielczość

Typ ekranu

Ekran poziomy

Anuluj Utwórz teraz

Po zdefiniowaniu tych wszystkich wartości, kliknij przycisk **Utwórz teraz**, zostaniesz przeniesiony do edytora treści który pozwoli Ci na przygotowanie treści.

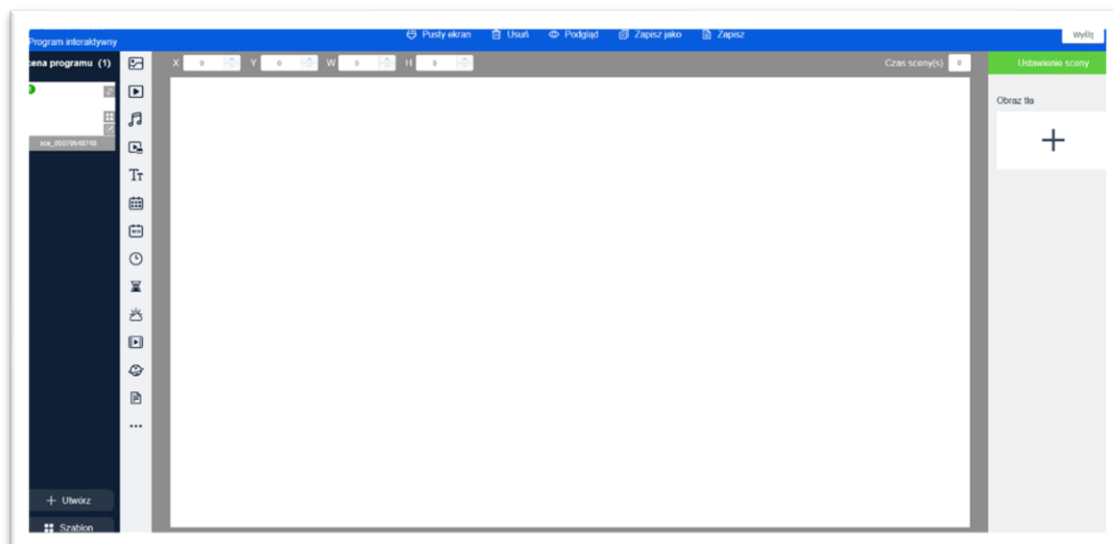


Przygotowane materiały Zapisz (przycisk na górnej belce).




b. Dystrybucja materiałów


W celu przesyłania materiałów na monitor przejdź do zakładki Program (na górnej belce).




Następnie naciśnij na ikonę przesyłania przy wybranym materiale.

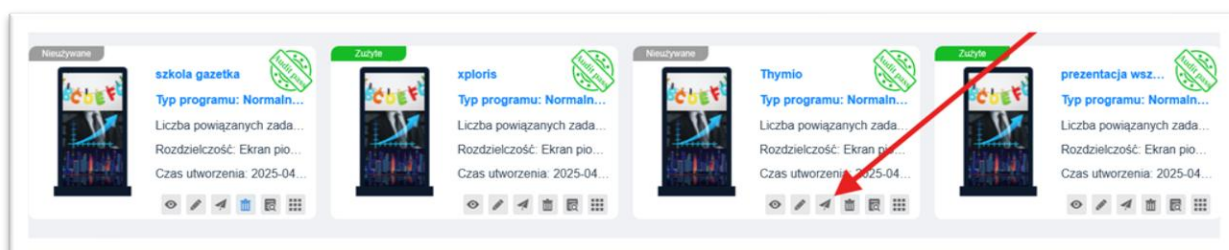

W kolejnym oknie które się pojawi naciśnij przycisk **OK**.

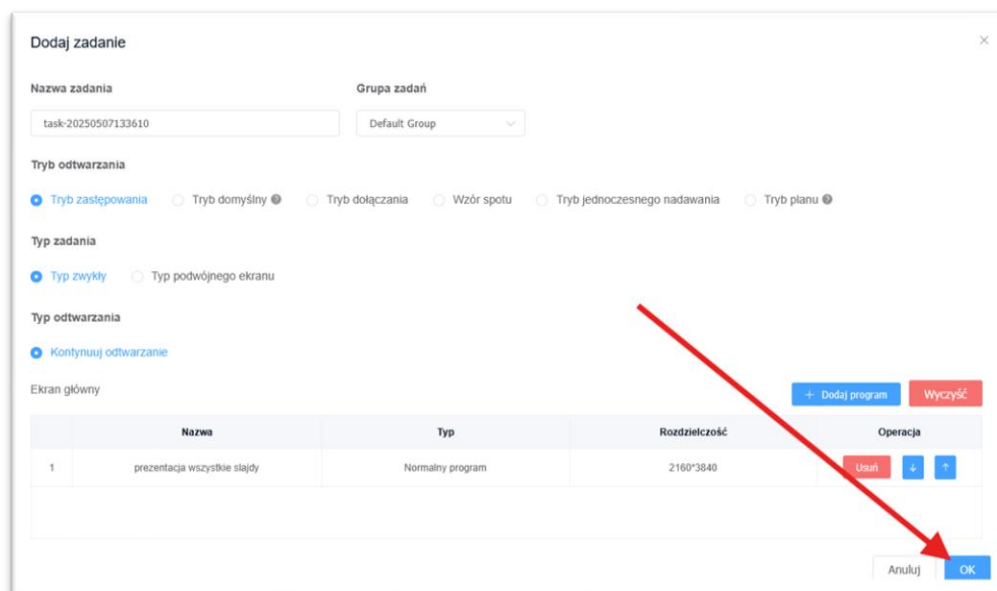


W następnym oknie wybierz urządzenie/urządzenia na które zostanie przesłany materiał i naciśnij przycisk **Wyślij**. Od tej chwili materiał który zostanie wysłany będzie materiałem domyślnym, będzie uruchamiał się automatycznie przy każdym włączeniu urządzenia.

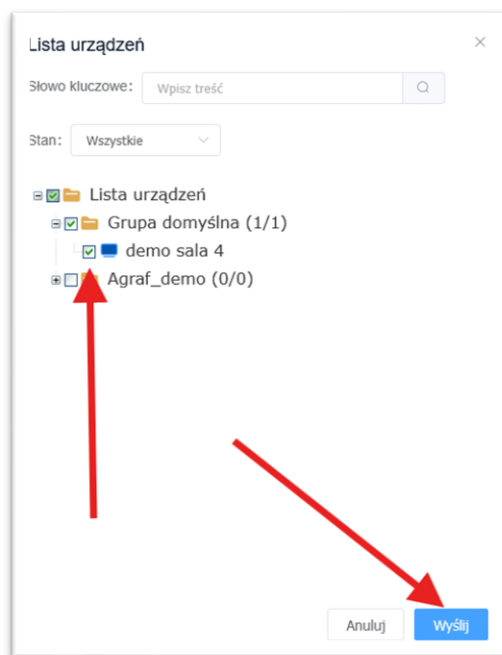


c. Harmonogram

W celu ustalenia harmonogramu wyświetlania (określenia dni oraz godzin w których ma być wyświetlany materiał), naciśnij ikonę przesyłania przy wybrany materiale.

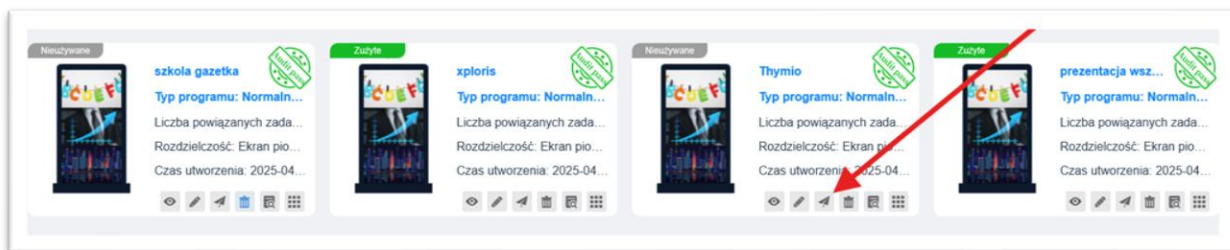

W oknie które się pojawi zaznacz tryb planu.

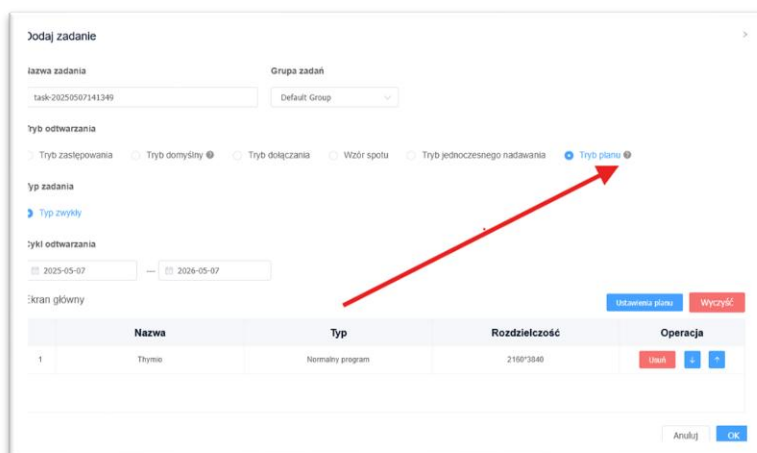

Następnie ustal cykl odtwarzania.

Jednostka zadania

Nazwa zadania: Grupa zadań:

Tyś otwierania:

☐ Tryb zastępowania
 ☐ Tryb domyślny
 ☐ Tryb dokładania
 ☐ Wzór spodu
 ☐ Tryb jednoczesnego nadawania
☒ Tryb planu

Typ zadania

▶ [Typ zadany](#)

tyś otwierania

—

Kran główny

Nazwa		Typ	Rozdzielczość	Operacja
1	Thymo	Normalny program	210P3840	Usuń Edytuj

Anuluj OK

Wybierz ustawienia planu.

Dodaj zadanie

Nazwa zadania: Grupa zadań:

Typ otwierania:

- ☐ Tryb zastępowania
- ☒ Tryb domyślny
- ☐ Tryb dołączania
- ☐ Wzór spotu
- ☐ Tryb jednoczesnego nadawania
- ☒ Tryb planu

Typ zadania:

Język otwierania:

Ekran główny:


Nazwa	Typ	Rozdzielczość	Operacja
1	Thymis	Normalny program	2160x3840

Anuluj OK

W oknie które się pojawi ustal zakresy prezentacji materiału w ramach planu tygodniowego lub dziennego, zatwierdź przyciskiem **OK**.

[illegible]

Wszystkie ustawienia zatwierdź przyciskiem **OK**.

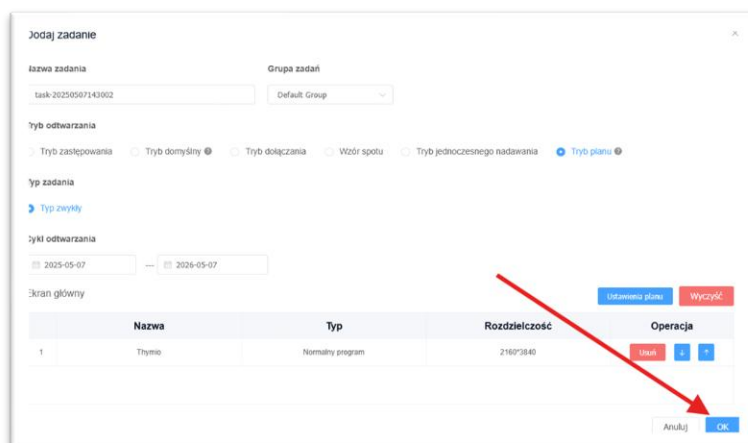

Dodaj zadanie

Nazwa zadania: task-20250507143002 Grupa zadań: Default Group

Tryb odtwarzania:

☐ Tryb zastępowania ☐ Tryb domyślny ☐ Tryb dołączania ☐ Wzór spotu ☐ Tryb jednoczesnego nadawania ☒ Tryb planu

Typ zadania:

☒ Typ zwykły

Dziki odtwarzania:


2025-05-07 — 2025-05-07

Ekran główny:

	Nazwa	Typ	Rozdzielczość	Operacja
1	Thymio	Normalny program	2160°/3840	Usuń Zmodyfikuj Dodaj

Anuluj OK

W kolejnym oknie wskaż urządzenia na których mają wyświetlać się materiały i naciśnij przycisk **Wyślij**.

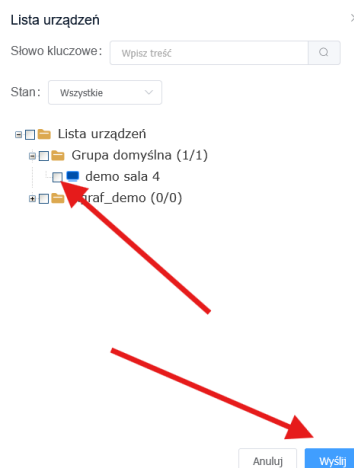

Lista urządzeń

Słowo kluczowe: Wpisz treść

Stan: Wszystkie

Lista urządzeń

- Grupa domyślna (1/1)
 - demo sala 4
 - graf_demo (0/0)

Anuluj Wyślij

Serwis oraz pomoc techniczną realizuje Agraf sp. z o.o.,
polski dystrybutor urządzeń Newline Interactive.

Zgłoszenia serwisowe można przysyłać za pomocą [formularza dostępnego na stronie](#).

Pracujemy: poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 do 15.30.

POMOC TECHNICZNA

e-mail ogólny: pomoc@agraf.com.pl

Mateusz Kaczmarek

e-mail: mateusz_kaczmarek@agraf.com.pl

Telefon: 609 - 947 - 300

Piotr Kaniecki

e-mail: piotr_kaniecki@agraf.com.pl

Telefon: 605 - 068 - 900

DOŁĄCZ DO NAS!

[f Agraf Systemy Interaktywne](#) ◇ [y Agraf sp. z o.o.](#) ◇ [in Agraf sp. z o.o.](#)