


WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży podanej na oryginalne dowodu zakupu.
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne).
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej (dotyczy ekranów elektrycznych).
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcie produktu do naprawy przez serwis.

Gwarant:
SUPREMA POLSKA Sp. z o.o.
www.supremascreen.pl

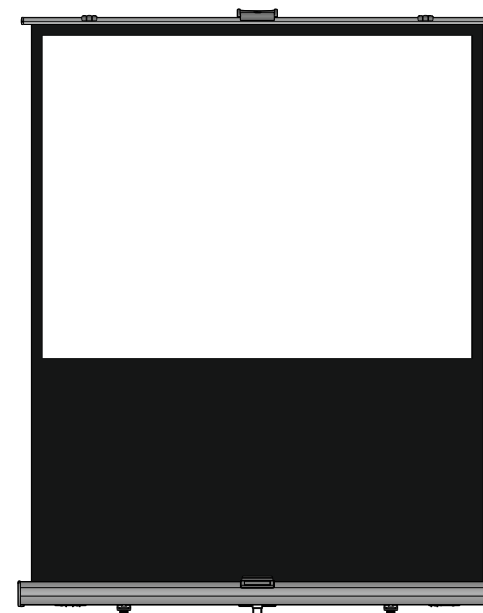


Model: **LIBRA X**

Dziękujemy za nabycie ekranu projekcyjnego SUPREMA.
Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



Ilustracje

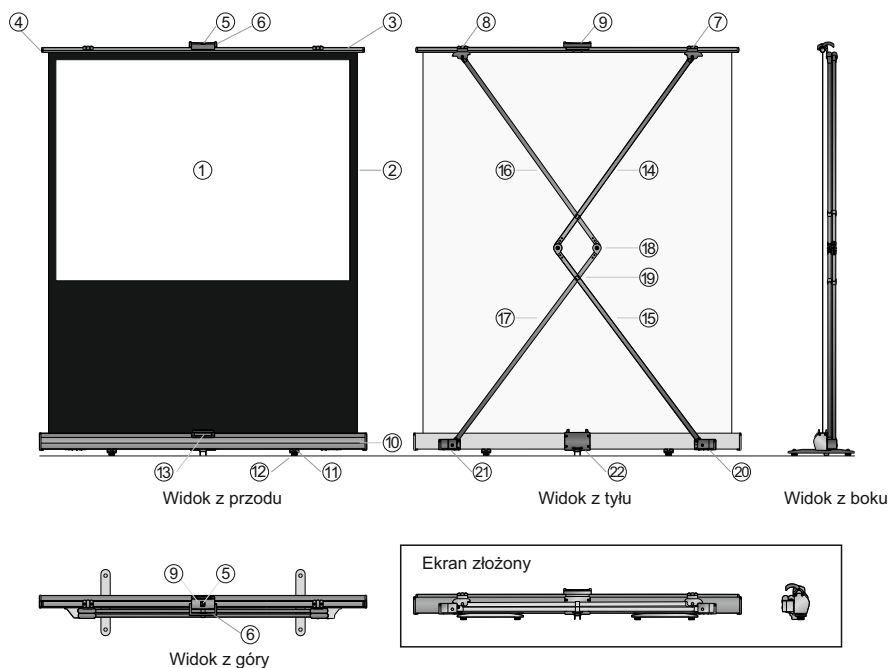

Nazwy elementów

①	Materiał ekranu	⑫	Pokrętko stopy
②	Czarne obramowanie	⑬	Przednia podstawa
③	Półokrągła listwa górna	⑭	Drażek wspornika
④	Pręt	⑮	Drażek wspornika
⑤	Blokada listwy górnej	⑯	Drażek wspornika
⑥	Uchwyt	⑰	Drażek wspornika
⑦	Lewa kłamra	⑱	Przegub drążków wspornika
⑧	Prawa kłamra	⑲	Rura drążka wspornika
⑨	Podstawa uchwytu	⑳	Oprawa
⑩	Obudowa	㉑	Oprawa
⑪	Stopa	㉒	Tylna podstawa

Ostrzeżenia

1. Nie narażaj ekranu na działanie wiatru.
2. By uszkodzenia ekranu nie pogarszały jakości obrazu nie należy:
 - a) Dotykać powierzchni ekranu rękami.
 - b) Pisać ani rysować po ekranie.
 - c) Używać w pobliżu ekranu ostrych przedmiotów, które mogą spowodować zadrapania lub rozdarcia.
 - d) Używać detergentów i środków czyszczących. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki i letniej wody.
3. Podnoś i zwijaj ekran z ograniczoną prędkością i siłą.
4. Zwijaj ekran do obudowy, gdy go nie używasz.
5. Przy zwijaniu ekranu upewnij się, że przegub wspornika jest zamocowany na rurze wspornika.
6. Przed przenoszeniem upewnij się, że podstawa uchwytu jest zamocowana i zablokowana.
7. W przypadku uszkodzenia, ekran powinien być obsługiwany przez osoby dorosłe.



Ignorowanie zasad bezpieczeństwa, może doprowadzić do szkód i/lub zniszczenia produktu.



Zwiń ekran po każdym użyciu. Pozostawienie rozwiniętego ekranu przez dłuższy czas może uszkodzić materiał.



Wieszanie czegokolwiek na ekranie może spowodować jego upadek.



W sprawie napraw lub konserwacji skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie dekompletuj elementów mocowania. Brakujące elementy mogą spowodować oderwanie ekranu.


Nie rozbieraj ekranu, nie stosuj żadnych nieznanych elementów. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy skontaktuj się ze sprzedawcą.

Specyfikacja produktu może ulec zmianie.

Dane techniczne


Format	Specyfikacja (cale)	Obszar projekcji		Wymiary ekranu		B1 (mm)
		W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	
4:3	7.0"	1422	1067	1582	2400	35
	8.0"	1625	1220	1785	2553	35
16:9	7.0"	1550	871	1710	2204	35
	8.0"	1770	995	1916	2328	28

UWAGA: Wymiary i specyfikacja mogą ulec zmianie. Sprawdź dokładne dane w gotowym produkcie.
Tolerancja wymiaru L wynosi +/- 5mm.

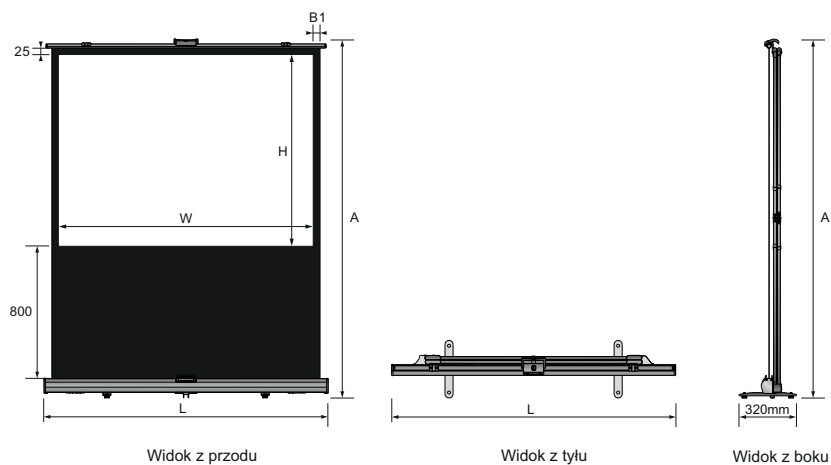

Rozkładanie ekranu

1. Połóż ekran na podłodze przodem w kierunku projektora. Obróć stopy do pozycji prostopadłej do obudowy. (Rysunek 1-3).

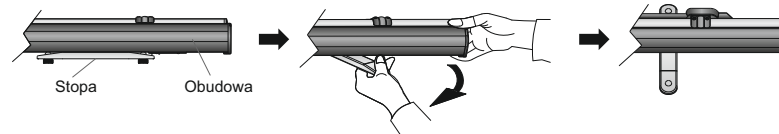


Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3


2. Podnieś uchwyt w sposób pokazany strzałką poniżej (Rysunek 4-5).

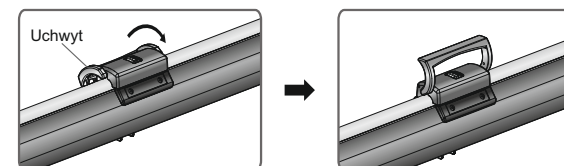

Rysunek 4

Rysunek 5


3. Podnieś uchwyt zwalniając kciukiem blokadę obudowy w sposób pokazany strzałką (Rysunek 6).

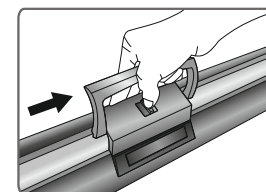


Rysunek 6

Zwijanie ekranu


4. Podnieś ekran ze stałą prędkością i zatrzymaj na żądanej wysokości na trzy minuty by ekran został zainstalowany (Rysunek 7-10).

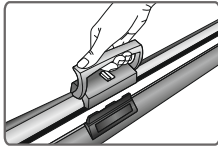


Rysunek 7

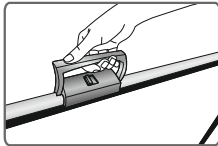

Rysunek 8

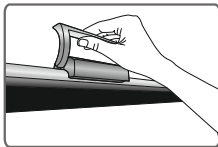


Rysunek 9

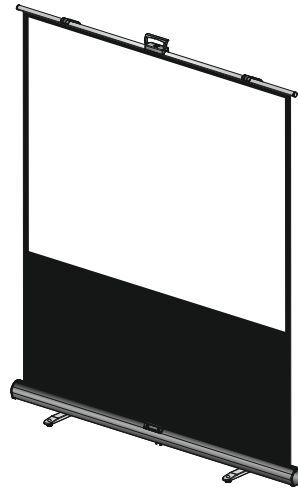


Rysunek 10

5. Wyreguluj pokrętko stopy gdy podłoże nie jest równe. Obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara podnosi stopę, obrót w kierunku przeciwnym - opuszcza ją (z ograniczeniem do pięciu obrotów lub w zakresie 8mm) (Rysunek 11-12).

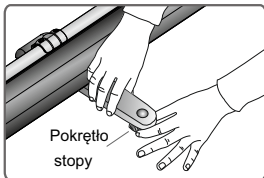


Rysunek 11

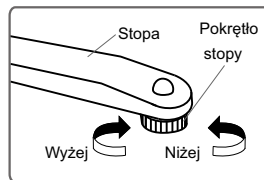


Rysunek 12


1. Chwyć uchwyt i zwij ekran do obudowy aż podstawa uchwytu zostanie pewnie zatrzaśnięta w blokadzie obudowy (Rysunek 13-15).

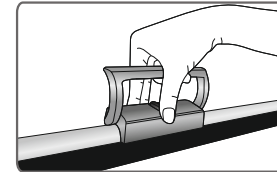

Rysunek 13

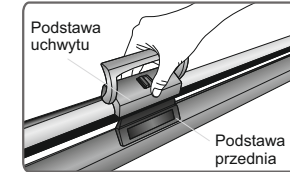


Rysunek 14

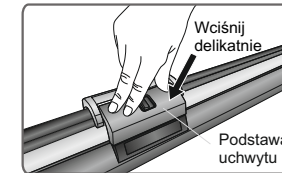


Rysunek 15


2. Obróć stopy by znalazły się w linii z obudową. Zwijanie jest zakończone (Rysunek 16-18)



Rysunek 16

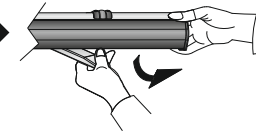

Rysunek 17



Rysunek 18