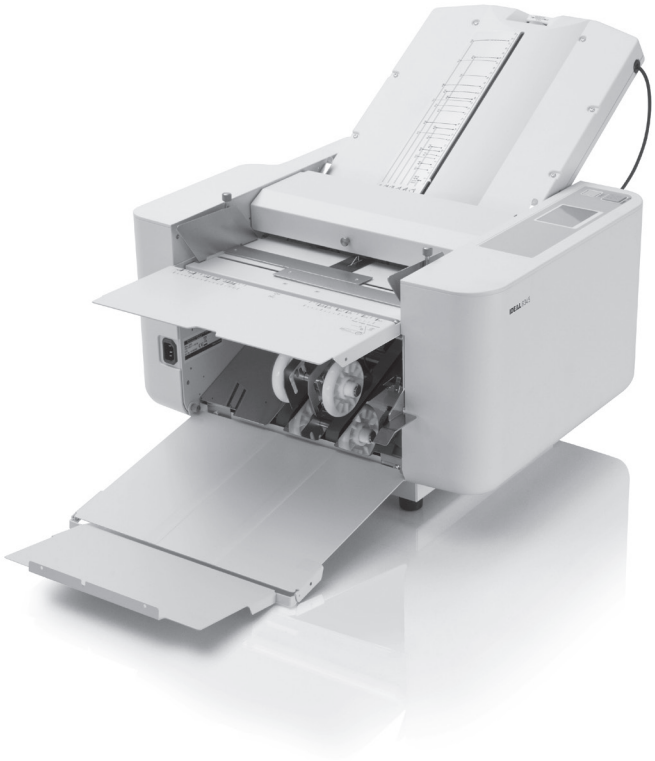

IDEAL 8345

PL **Instrukcja obsługi**

Spis treści:

Przeznaczenie 3

Zasady bezpieczeństwa 3

1. Instalacja 7
2. Obsługa 9
3. Ręczne ustawienie długości papieru (standardowe składanie) 14
4. Ręczne ustawianie długości papieru (specjalne formaty) 16
5. Regulacja pochylenia 18
6. Dokładne ustawienie pozycji składania 19
7. Dokładne ustawienie za pomocą pokrętła regulacji 20
8. Zapisywanie dokładnie ustawionej pozycji składania 22
9. Usuwanie drobnych pozycji składania 23
10. Zapisywanie specjalnej pozycji składania 24
11. Pobieranie zapisanych wzorów składania 25
12. Usuwanie wzorów składania 26
13. Licznik całkowity 27
14. Bieżący licznik 28
15. Tryb interwału 29
16. Prędkość 30
17. Włączanie / wyłączanie wykrywania podwójnego pobrania 31
18. Wybór języka 33
19. Konserwacja i czyszczenie 35
20. Konserwacja i wymiana rolek składających 38
21. Czyszczenie czujników 39
22. Możliwe nieprawidłowości w działaniu 40
23. Dane techniczne 45

Przeznaczenie / Zasady bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Instrukcja obsługi misi być zawsze dostępna.

Zasady bezpieczeństwa

Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone lub jeśli przyłącze w ścianie nie jest solidne. Upewnij się, że przewód zasilający nie ulega zmiażdżeniu podczas korzystania z urządzenia, i że nie może zostać uszkodzony w jakikolwiek inny sposób. Umieść przewód tak, aby nikt po nim nie chodził. Nie ciągnij za przewód zasilający np. podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka.

Dzieci nie mogą obsługiwać tego urządzenia.

Nie należy używać aerozoli z łatwopalną zawartością w pobliżu urządzenia.

Nie używaj łatwopalnych środków myjących.

Zasady bezpieczeństwa

Nie wkładaj rąk do urządzenia.

Długie włosy mogą się dostać do głowicy tnącej!

Uważaj na krawat i inne luźne części odzieży!

Usuń spinacze do papieru

Zasady bezpieczeństwa

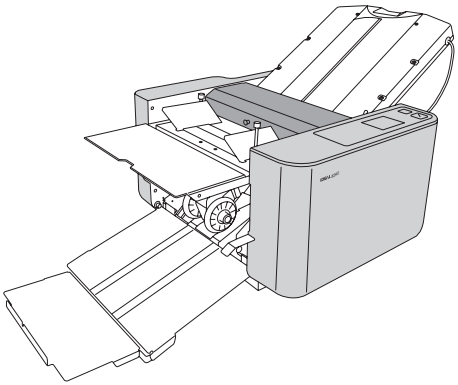

Wszystkie elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla operatora zostały osłonięte.

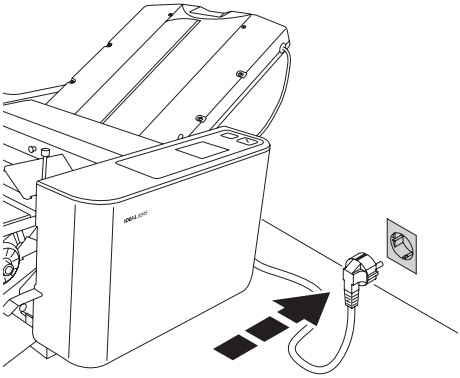

Podłącz do zasilania 220 – 240 V 10A

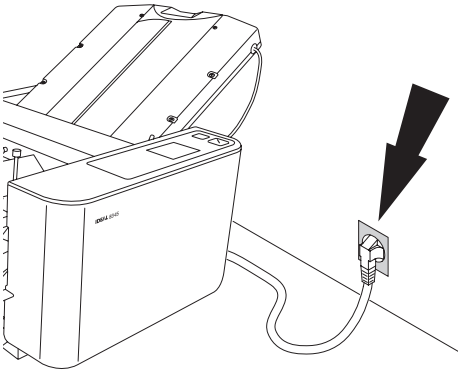

Zapewnij swobodny dostęp do gniazdka.

Zasady bezpieczeństwa

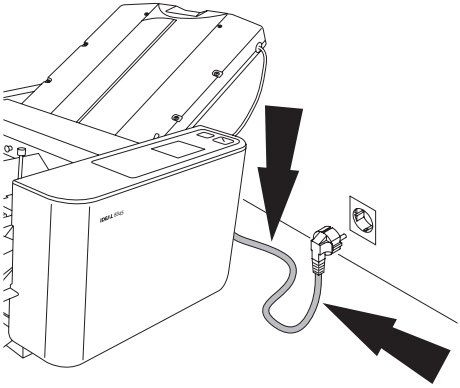

Chroń przewód zasilający przed ciepłem i ostrymi krawędziami.

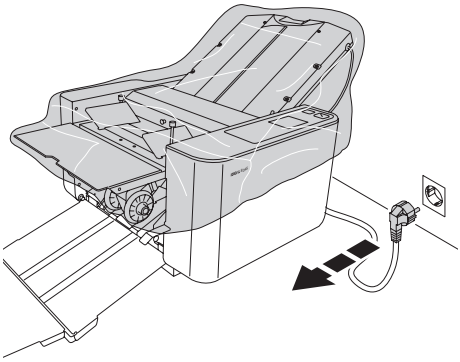

Odłącz od sieci urządzenie, jeżeli nie używasz go przez dłuższy czas. Przykryj urządzenie.

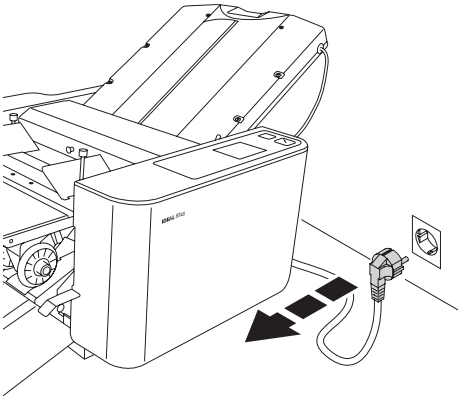

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Nie wykonuj żadnych napraw falcerki.

1. Instalacja

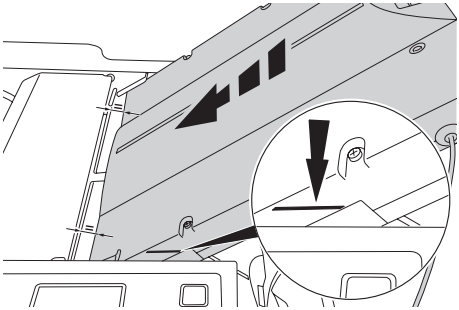

Zamontuj górną płytę (dłuższa płyta) jak pokazano na rysunku. Zamocuj na pozycji delikatnie dociskając w kierunku strzałki.

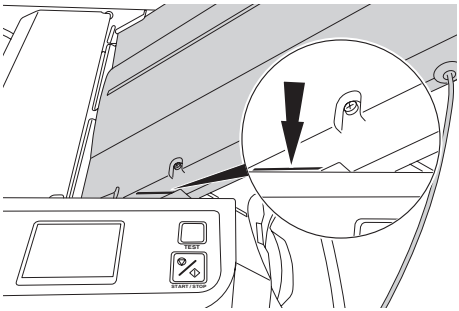

Górna płyta musi zostać prawidłowo zamocowana.

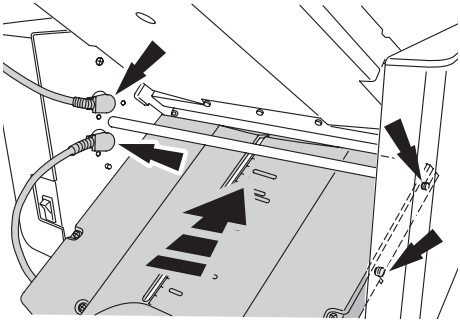

Przymocuj dolną płytę (płyta krótka).
Podłącz przewody do urządzenia.

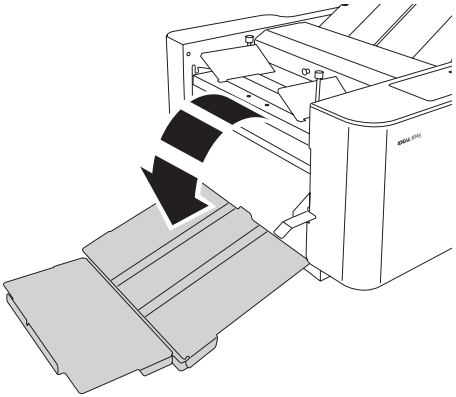

Otwórz pojemnik na poskładane kartki.

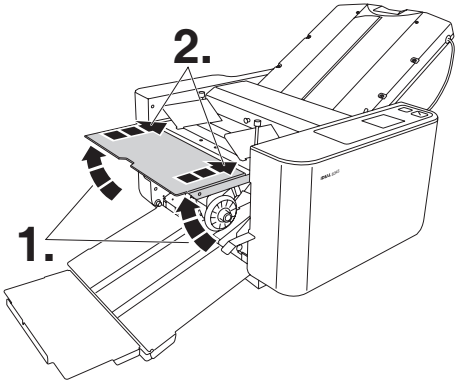

Podnieś podajnik papieru.

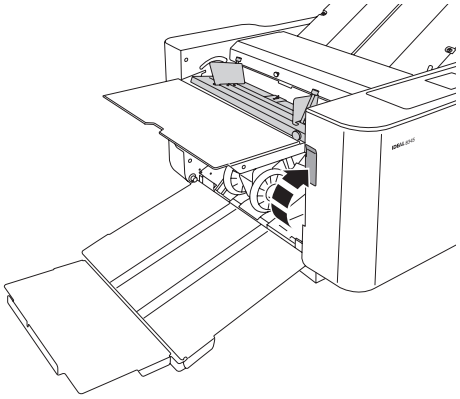

Podnieś dźwignię. Podajnik papieru jest obniżony.

2. Obsługa

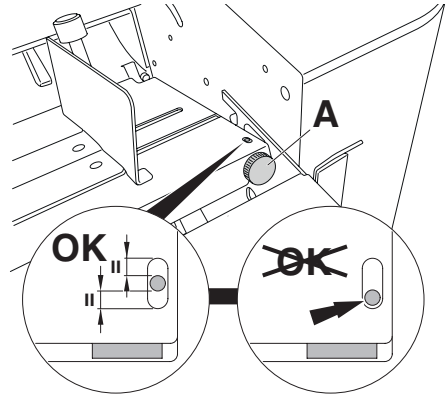

Ustaw element w położeniu środkowym za pomocą pokrętła (A).

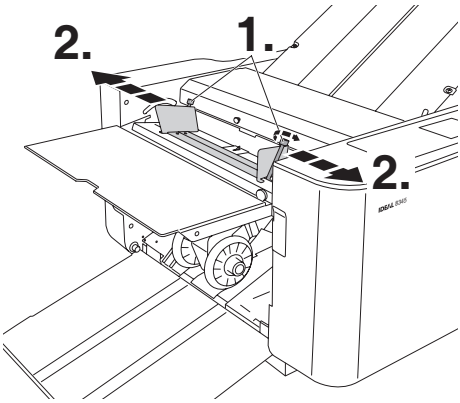

Otwórz prowadnice papieru, odkręć dwie śruby i przesuń je na boki.

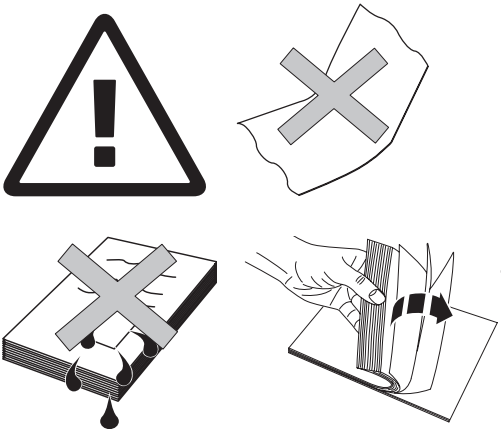

Nie składaj świeżo kopiowanego lub zadrukowywanego dokumentu. Papier musi być zimny a toner suchy. Zaczekaj co najmniej 24 godziny aby druk offsetowy wysechł.
Tylko płaski papier nadaje się do składania.
Nie składaj mokrego papieru.
Rozdziel stos papieru.

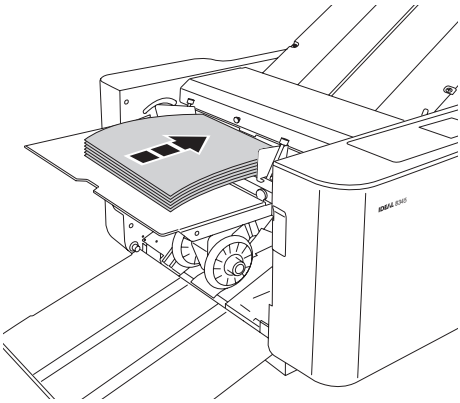

Umieść papier na środku podajnika papieru i wsuń go maksymalnie do urządzenia.

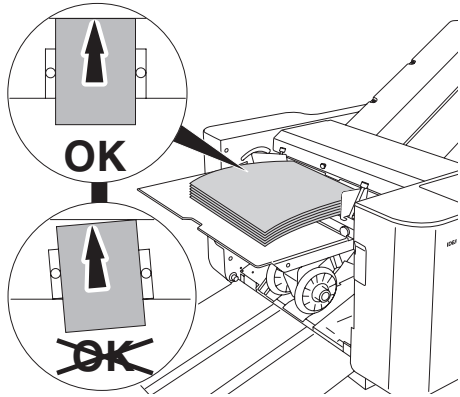

Upewnij się, że papier jest równo włożony do urządzenia.

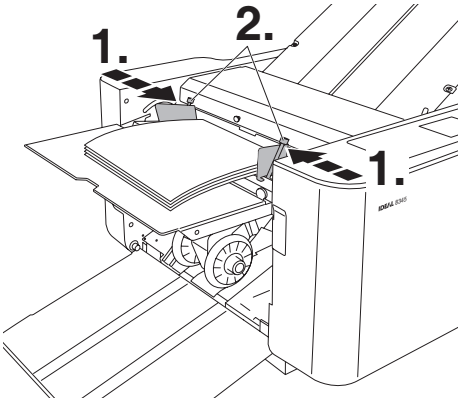

Delikatnie zabezpiecz papier za pomocą lewego i prawego ogranicznika . Dokręć śruby. Format A3, B4, A4, B5, A5, B6 są rozpoznawane automatycznie.

Obsługa

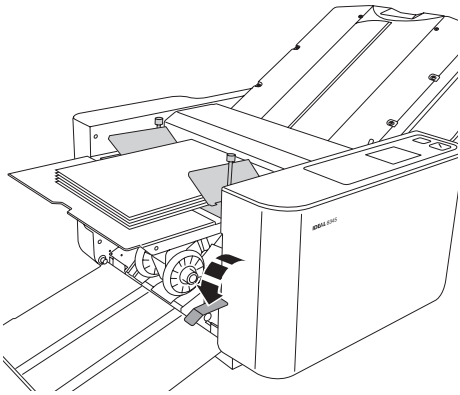

Naciśnij dźwignię w dół, podajnik papieru powraca do górnej pozycji.

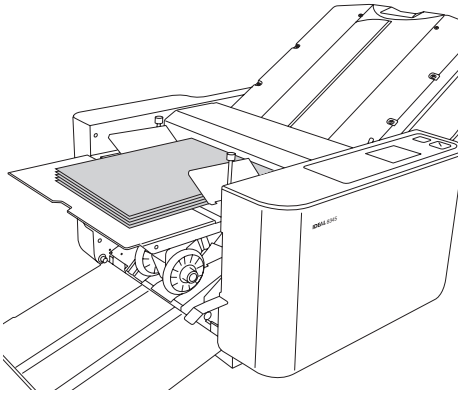

Papier musi być dokładnie ułożony.

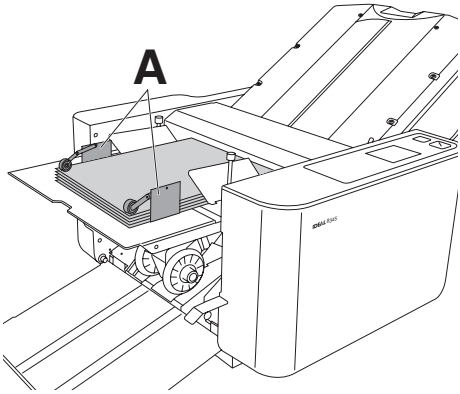

Zastosuj boczne prowadnice (A) przy dużym rozmiarze papieru.

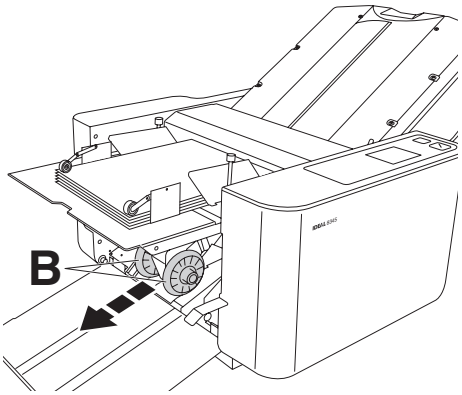

Umieść rolki wysuwające papier (B) w najniższym położeniu podczas składania dużych rozmiarów.

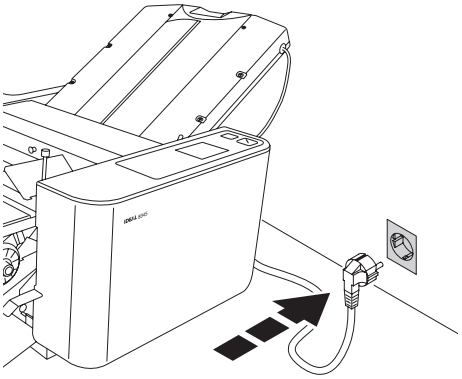

Podłącz urządzenie do sieci.

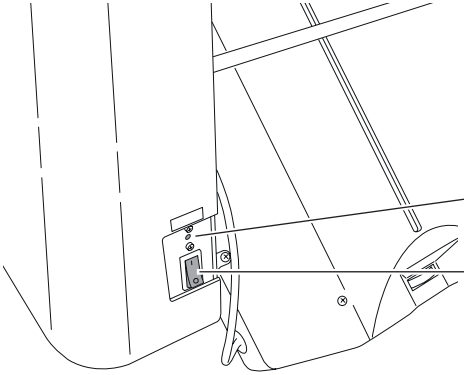

Włącz zasilanie.

Bezpiecznik

Włącznik zasilania

Obsługa

Typy składania papieru

					
Pojedyncze (na 2)	Równoległe podwójne (na 4)	Typu folder rozkładówka (na 3)	Standardowe listowe (na3)	W „zetkę" (na 3)	Podwójne „do środka" (na 3)

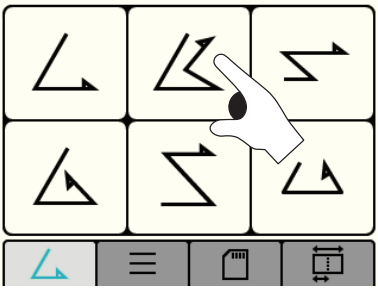

Wybierz wymagany typ składania

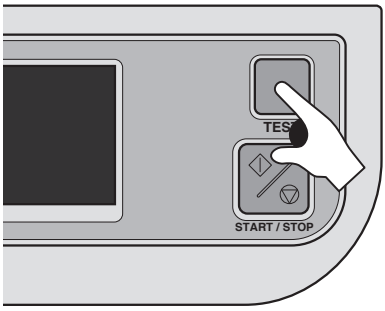

Naciśnij przycisk TEST, dwa składania testowe będą wykonane. Po zakończeniu testu pojawia się sygnał dźwiękowy.
Sprawdź składanie.

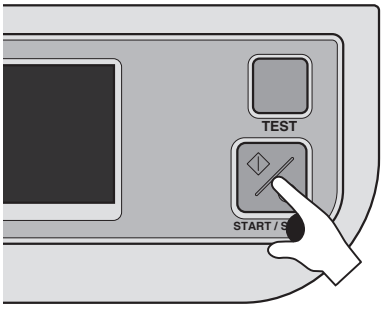

Naciśnij "START / STOP". Urządzenie rozpoczyna ciągły proces składania.
Jeśli chcesz przerwać lub zatrzymać proces, naciśnij ponownie przycisk "START / STOP". Po ponownym uruchomieniu licznik będzie kontynuował zliczanie. Jeżeli wymagany jest licznik od bieżącego momentu możesz to ustawić (patrz strona 28).

3. Ręczne ustawienie długości papieru (standardowe składanie):

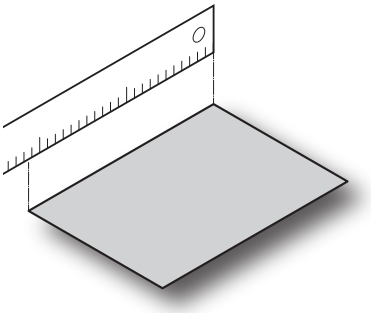

1. Zmierz długość papieru (mm).

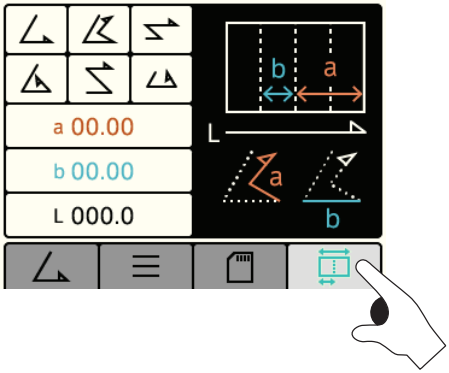

2. Naciśnij przycisk "format specjalny"

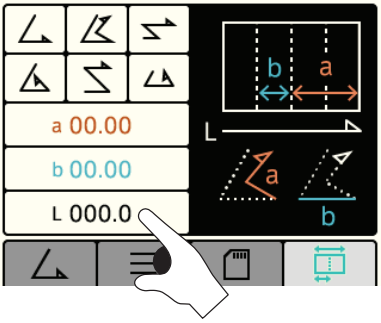

3. Naciśnij przycisk "Długość papieru".

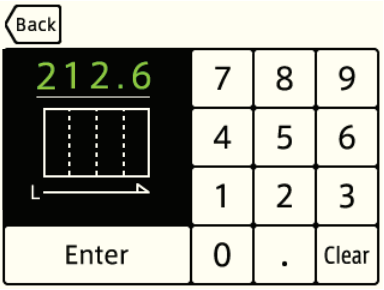

4. Wprowadź zmierzoną długość w polu numerycznym i naciśnij "Enter".

Ręczne ustawienie długości papieru (standardowe składanie):

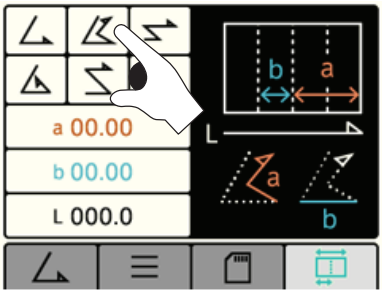

5. Wybierz rodzaj składania.

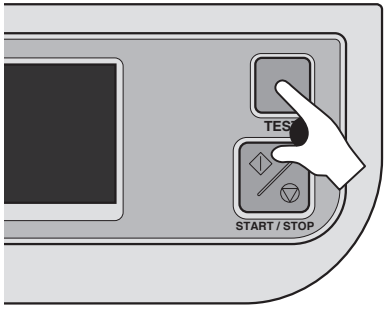

6. Naciśnij przycisk "TEST". Jeśli złożony papier jest w porządku, przejdź do punktu 7. Jeśli nie, należy odpowiednio skorygować (patrz strony 18 – 21, sekcja 5 – 7).

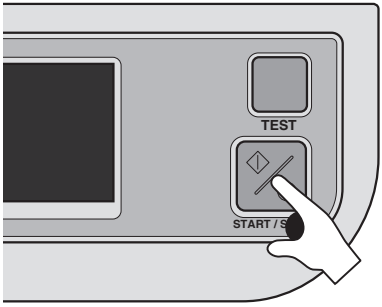

7. Naciśnij "START / STOP". Urządzenie rozpoczyna ciągły proces składania.

4.Ręczne ustawienie długości papieru (specjalne formaty):

• Nie można używać automatycznych ustawień dla specjalnych formatów.
Wymagane wymiary muszą być wprowadzane ręcznie.
• Aby uzyskać standardowe składanie, a także specjalne formaty, wprowadź następujące ustawienia:

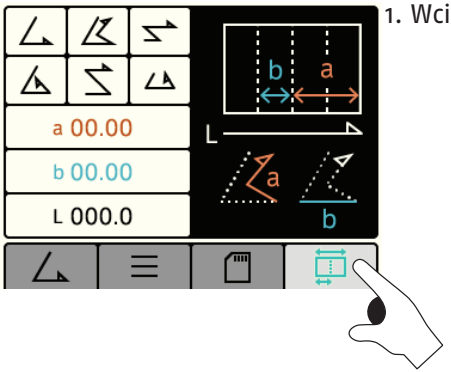

1. Wciśnij przycisk "Specjalny format"

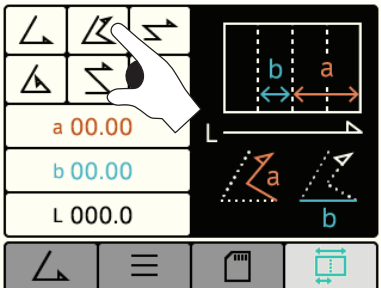

2. Wybierz typ składania, które najbardziej odpowiada planowanemu składaniu.

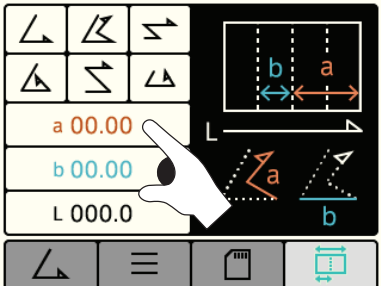

Naciśnij "a" i "b"
Uwaga: Jeżeli wybrałeś pojedyncze składanie możesz ustawić tylko "b"

Ręczne ustawienie długości papieru (specjalne formaty):

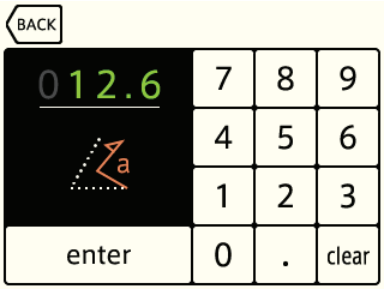

4. Wprowadź wymaganą długość "a" i naciśnij "enter".

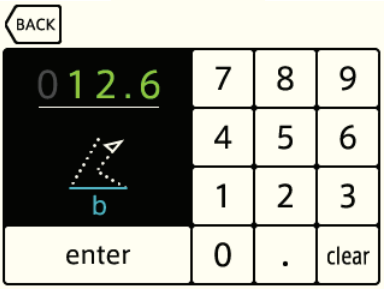

5. Wprowadź wymaganą długość "b" i naciśnij "enter".

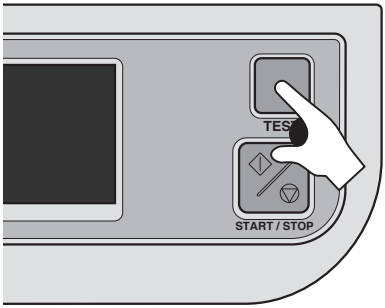

6. Naciśnij przycisk "TEST". Jeśli złożony papier jest w porządku, przejdź do punktu 7. Jeśli nie, należy odpowiednio skorygować (patrz strony 18 – 21, sekcja 5 – 7)..

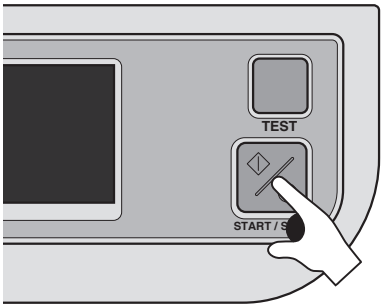

7. Naciśnij "START / STOP". Urządzenie rozpoczyna ciągły proces składania.

5. Regulacja pochylenia

Jeśli wysuwany papier został złożony krzywo, urządzenie należy wyregulować za pomocą pokrętła regulacji.

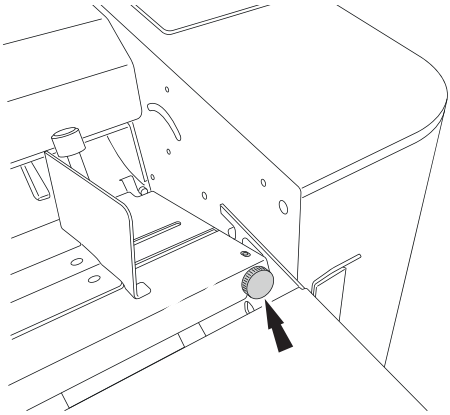

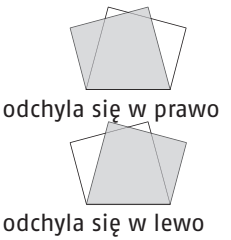

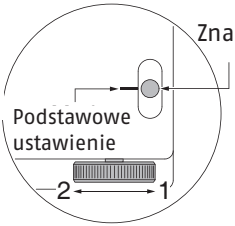

Obróć pokrętło regulacji w prawo (1), jeśli tylna strona odchyla się w prawo.
Obróć pokrętło regulacji w lewo (2), jeśli tylna strona odchyla się w lewo.

Znacznik ustawiony na oznaczonym poziomie to podstawowe ustawienie

Pokrętło regulacji podajnika papieru

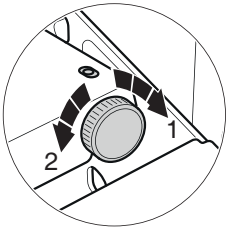

6. Dokładne ustawienie pozycji składania

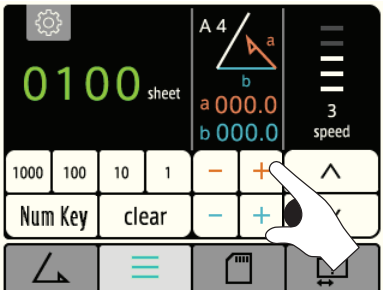

Jesteś w menu "Settings" Ustawienia
1. Dokładne ustawienie "a"
Ustaw żądaną pozycję składania używając czerwonego przycisku "+ / –".

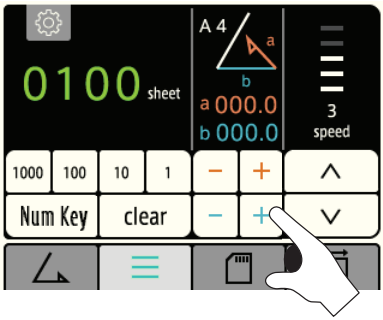

2. Dokładne ustawienie "b"
Ustaw żądaną pozycję składania używając niebieskich przycisków "+ / –".

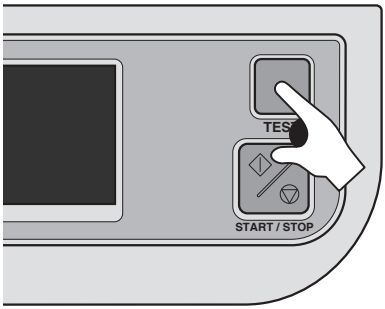

3. Naciśnij przycisk "TEST". Jeśli złożony papier jest w porządku, przejdź do punktu 4.
Jeśli nie, w razie potrzeby skoryguj ponownie (punkt 1 lub 2).

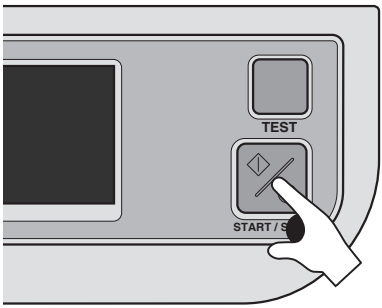

4. Naciśnij "START / STOP". Urządzenie rozpoczyna ciągły proces składania.

7. Dokładne ustawienie za pomocą pokrętła regulacji (górna płyta składana 1)

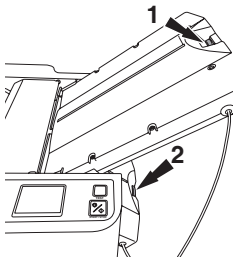

Użyj pokrętła regulacji, aby dokładnie ustawić składanie, szczegółowy opis w poniższej tabeli. Po naciśnięciu przycisku "TEST" lub "START / STOP" ustawienie papieru nie będzie automatycznie kompensowane przed złożeniem.

Typ zagięcia		Strona A	Kierunek obrotów pokrętła regulacji kąta nachylenia górnej płyty
Typ zagięcia	Górna płyta składana nie jest włożona		
Pojedyncze (na 2)		za długie	
		za krótkie	
Standardowe listowe (na 3)		za długie	
		za krótkie	
W "zetkę" na 3)		za długie	
		za krótkie	
Równoległe podwójne (na 4)	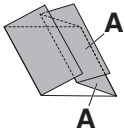	za długie	
		za krótkie	
Typu folder rozkładówka (na 3)		za długie	
		za krótkie	

Dokładne ustawienie za pomocą pokrętła regulacji (dolna płytka 2)

Typ zagięcia		Strona B	Kierunek obrotów pokrętła regulacji kąta nachylenia dolnej płyty
Pojedyncze (na 2)		za długie	
		za krótkie	
Podwójne „do środka" (na 3)	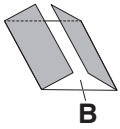	za długie	
		za krótkie	
Standardowe listowe (na 3)	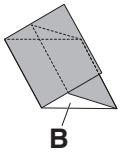	za długie	
		za krótkie	
W "zetkę" na 3)	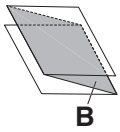	za długie	
		za krótkie	
Równoległe podwójne (na 4)	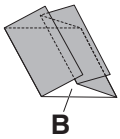	za długie	
		za krótkie	
Typu folder rozkładówka (na 3)		za długie	
		za krótkie	

8. Zapisywanie dokładnie ustawionych pozycji złożenia

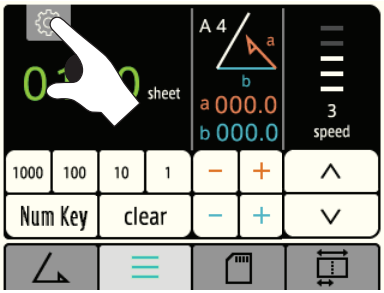

W ustawieniach "Settings" ☰ wciśnij przycisk ⚙

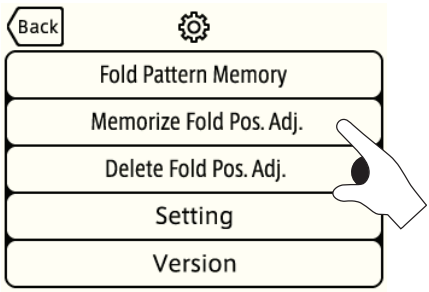

2. Naciśnij przycisk zapamiętywanie pozycji ""Memorize Fold Pos. Adj."

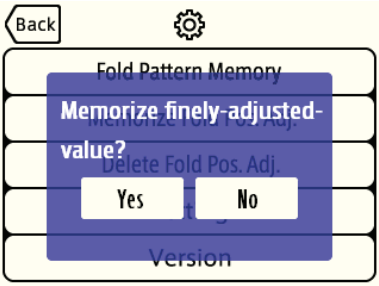

3. Naciśnij "YES" aby zapisać dokładnie ustawione pozycje złożenia

9. Usuwanie dokładne ustawionych pozycji składania

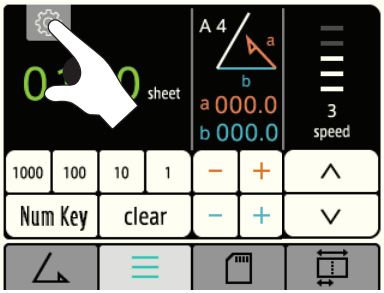

W ustawieniach "Settings" ☰ wciśnij przycisk ⚙

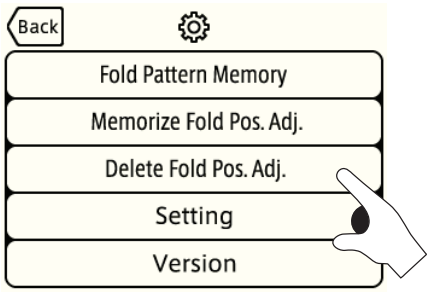

2. Naciśnij przycisk usuwanie pozycji "Delete Fold Pos. Adj.".

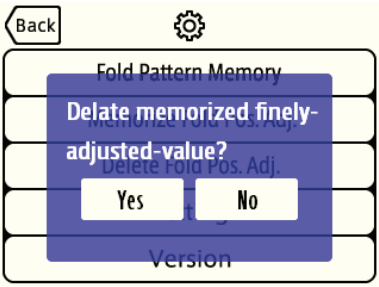

3. Wciśnij "Yes" aby usunąć pozycję

10. Zapisywanie specjalnego położenia zagięcia

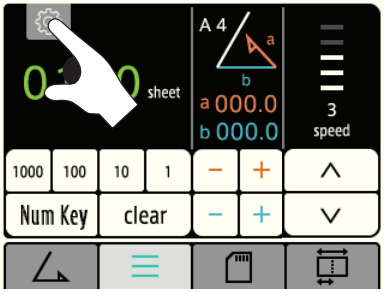

W ustawieniach "Settings" wciśnij przycisk

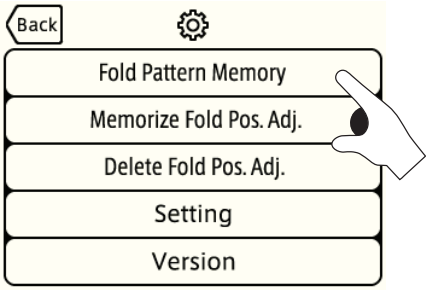

2. Naciśnij pamięć wzoru zagięcia "Fold Pattern Memory

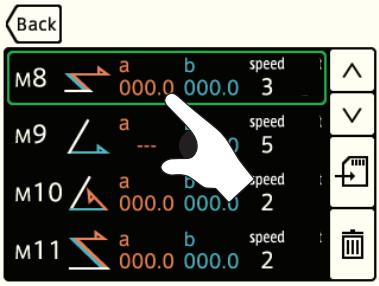

3. Wybierz numer, który chcesz zapisać.
Użyj przycisków aby przewijać pomiędzy wzorami składania.
Możesz zapisać do 12 wzorów.

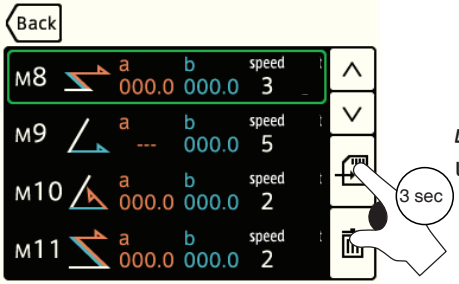

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Save" aż usłyszysz cztery sygnały (ok. 3 sekund).

11. Pobieranie zapisanych wzorów zagięcia.

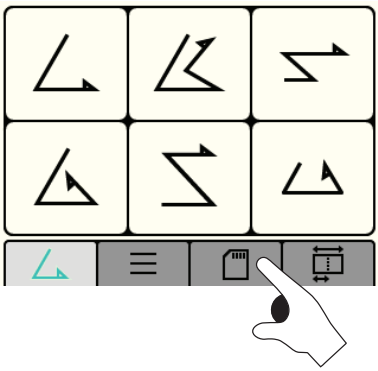

"

1. Wciśnij pamięć wzorów zagięcia "Fold Pattern Memory"

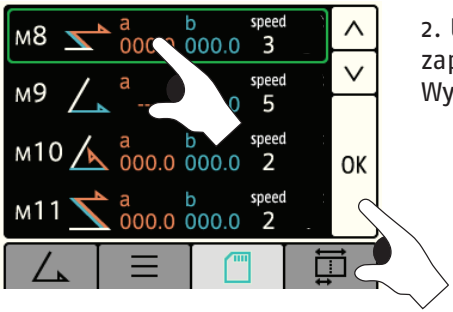

2. Użyj przycisków ^ / v , aby przewijać między zapisanymi wzorcami składania.
Wybierz żądany numer i naciśnij "OK".

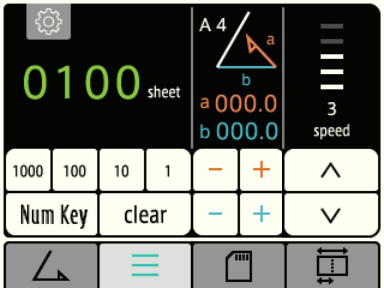

3. Sprawdź, czy format papieru, rodzaj zgięcia, prędkość i numer pamięci są poprawne.

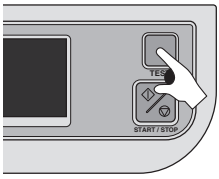

4. Naciśnij przycisk "TEST". Jeśli złożony papier jest w porządku, przejdź do punktu 5.
Jeśli nie, w razie potrzeby skoryguj ponownie (pkt 1–4).

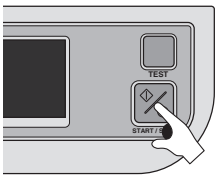

5. Naciśnij "START / STOP". Urządzenie rozpoczyna ciągły proces składania.

12. Usuwanie wzorów składania

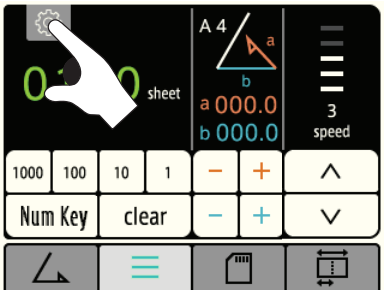

Jesteś w menu ustawienia "Settings"

1. Naciśnij przycisk

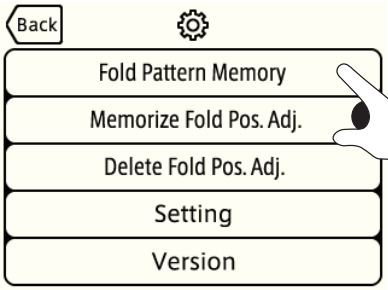

1. Wciśnij pamięć wzorów zagięcia "Fold Pattern Memory".

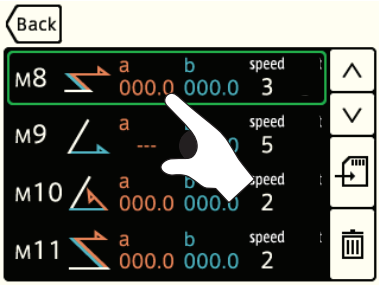

Użyj przycisków [^] [v], aby przewijać między wzorami składania.

3. Wybierz numer pamięci, który chcesz usunąć.

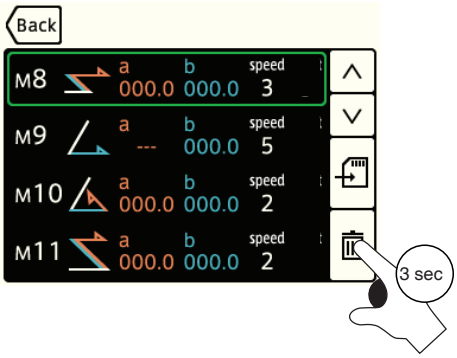

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Usuń", aż usłyszysz 4 sygnały dźwiękowe (ok. 3 sekundy).

13. Licznik całkowity

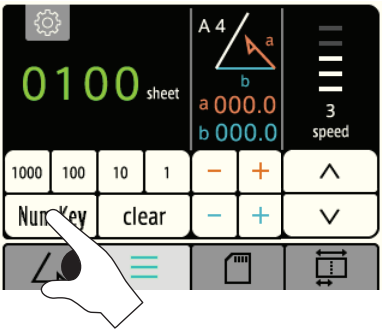

Wejdź do menu ustawienia "Settings"
Wciśnij "Num Key"

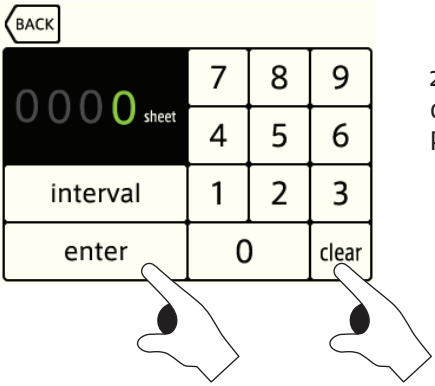

2. Naciśnij przycisk, "Clear" aby zresetować licznik całkowity do "0".
Potwierdź, naciskając "Enter"

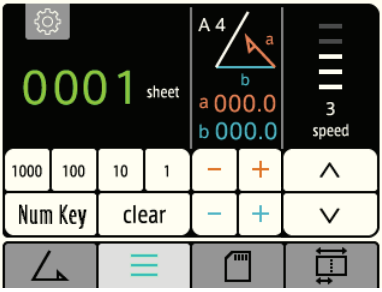

Po wybraniu licznika całkowitego na wyświetlaczu wyświetlany jest tylko licznik.

14. Bieżący licznik

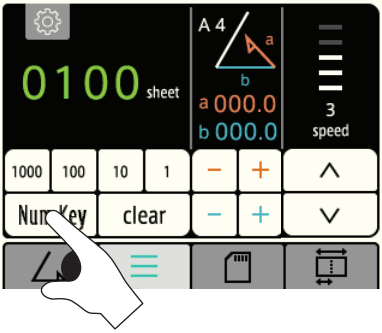

Jesteś w menu ustawienia "Settings"
1. Naciśnij "Num Key".

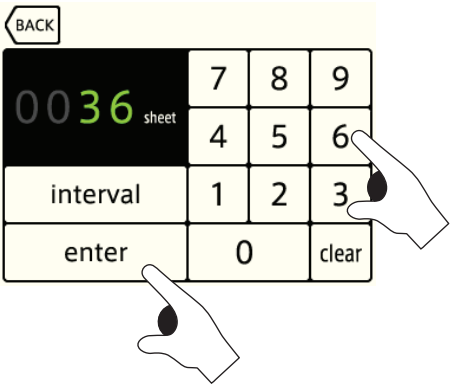

2. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź liczbę arkuszy, które mają zostać złożone i naciśnij "Enter"

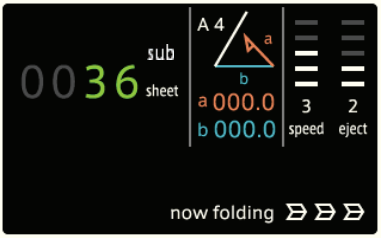

3. Gdy aktywny jest tryb bieżący licznik "Preset Counter", licznik i "sub" wyświetlane są na wyświetlaczu. .

15. Tryb interwału

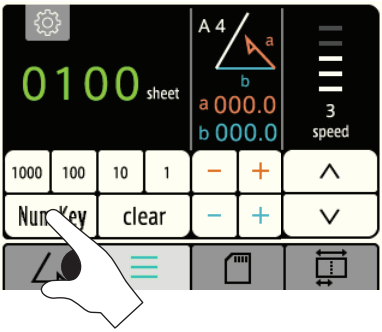

Jesteś w menu ustawienia "Settings" ☰ .
1. Naciśnij "Num Key".

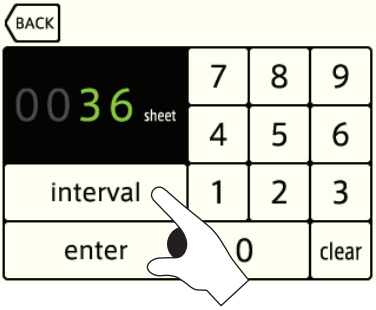

Wciśnij przycisk "Interval"

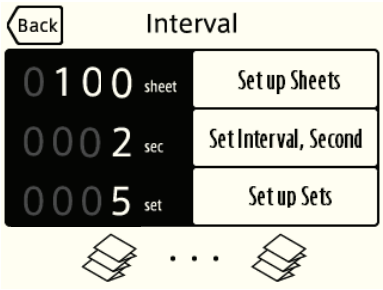

3. Naciśnij przycisk ustaw arkusze "Set up Sheets". Po wprowadzeniu wymaganego numeru, potwierdź naciskając "Enter".
Powtórz ten sam proces dla ustawienia interwału "Set Interval, Second" i ustawienia zestawu "Set up Sets".

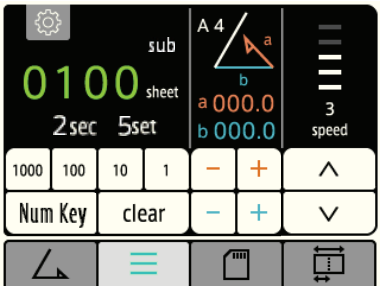

4. Gdy tryb interwału jest aktywny, 3 wartości, liczba przetwarzanych arkuszy i liczba zestawów, są wyświetlane na wyświetlaczu.

16. Prędkość

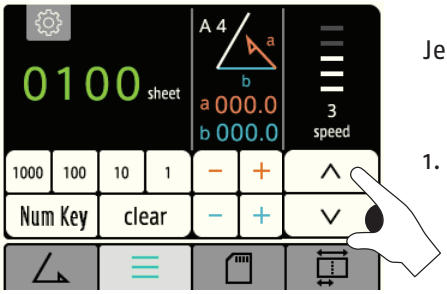

Jesteś w menu ustawienia "Settings"

1. Użyj strzałek aby ustawić prędkość (5 poziomów)

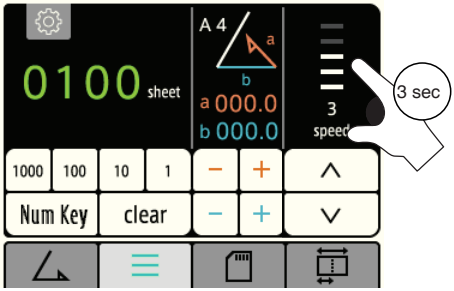

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy pole prędkości "Speed field" aby uzyskać dostęp do trybów specjalnych SP1 – SP3.
SP1: Maszyna pracuje z najniższą prędkością w tak zwanym "trybie wyciszenia" i jest szczególnie przydatna do cieńszego papieru.
W przypadku pojedynczego, listowego, podwójnego składania, ten tryb oferuje większą dokładność.
SP2: Zalecamy ten tryb dla grubszego papieru.
Maszyna pracuje na średnim poziomie
Prędkość może być stosowana do wszystkich typów składania.
SP3: W formatach A4 i mniejszych ten tryb oferuje największą ilość dla następujących typów składania: pojedynczy (na 2), standardowy listowy (na 3) i podwójny do środka (na 3).

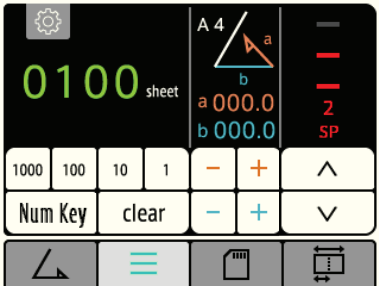

17. Włączenie / wyłączenie wykrywania podwójnego pobrania

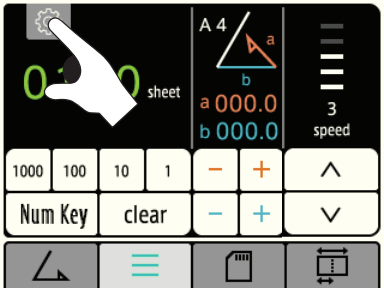

1. W menu ustawienia "Settings" naciśnij przycisk

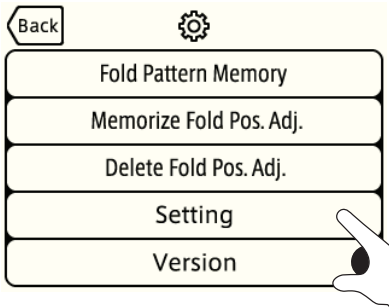

2. Naciśnij ustawienia"Setting"

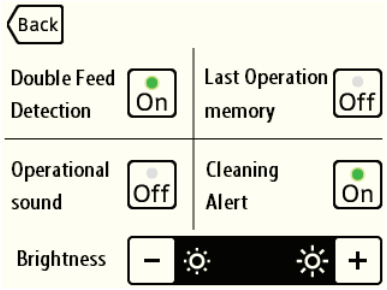

3. Naciśnij wykrywanie podwójnego pobrania "Double Feed Detection", aby włączyć (On) lub wyłączyć (Off). Nie tylko wykrywa różne grubości papieru i podwójne pobranie (2 lub więcej arkuszy), ale także inny wydruk ((kod błędu E-52(error code E-52)).

Włączanie / wyłączanie ostatniej pamięci operacyjnej:

"On" - urządzenie zapamiętuje prędkość, rozmiar papieru i wzór składania, jeśli maszyna zostanie zatrzymana podczas pracy i odłączona od sieci (licznik Preset i Total nie jest zapisany).

Włączanie / wyłączanie alarmu czyszczenia:
Po 5000 arkuszy papieru na wyświetlaczu pojawi się zalecenie czyszczenia podajnika papieru, wszystkich 4 rolek składania, czujnika wysuwu papieru i pojemnika na poskładane kartki.
(Patrz str. 35-39).
Naciśnij "OK", aby zresetować.
- Ustaw jasność wyświetlacza
- Włączanie / wyłączanie dźwięku

Wykrywanie podwójnego pobrania

Użyj wykrywania podwójnego pobrania

Uwaga: Upewnij się, że funkcja wykrywania podwójnego pobrania jest włączona. Funkcja działa dla wszystkich typów składania.

1. Przed rozpoczęciem pracy wykonaj testowe składanie.
2. Rozpocznij proces składania w zwykły sposób.

Gdy maszyna zatrzymuje się w oparciu o błąd wykrywania podwójnego pobrania (kod błędu E-52 / E-53)

1. Wyjmij podwójnie pobrany papier.
2. Naciśnij przycisk kasujący błąd (E-52 / E-53). Urządzenie może kontynuować działanie.

18. Ustawienie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu musisz mieć dostęp do trybu serwisowego. Pamiętaj ustawienia fabryczne również mogą zostać zmienione. Pozostałe ustawienia mogą być zmieniane jedynie przez pracownika serwisu firmy IDEAL

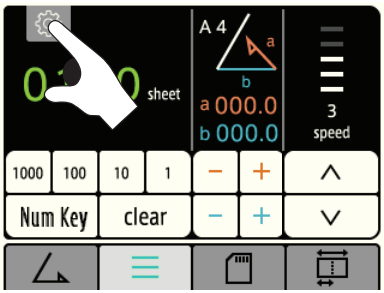

1. W menu "Settings" ustawienia

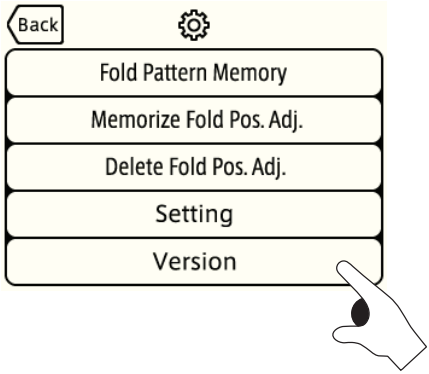

2. Wciśnij "Version"

3. Naciśnij i przytrzymaj prawy górny róg przez 3 sekundy, aby uzyskać dostęp do trybu serwisowego.

Ustawienie języka

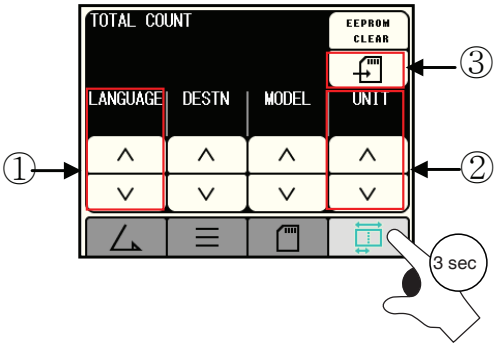

4.Naciśnij przycisk "Dane urządzenia"

5.W polu (1) użyj strzałek aby wybrać język Francuski, Angielski, Niemiecki lub Japoński.
W polu (2) użyj strzałek aby wybrać "mm" lub "cal"
6. Użyj przycisku (3) aby zapisać dane. Trzymaj wciśnięty przycisk (3) aż usłyszysz 4 sygnały dźwiękowe.
7.Aby wyjść z menu serwisowego wyłącz, a następnie włącz urządzenie na głównym wyłączniku.

19. Konserwacja i czyszczenie

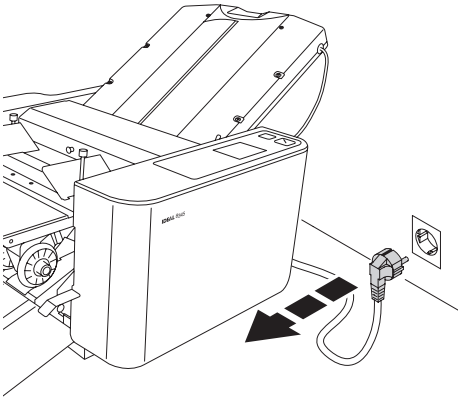

1. Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

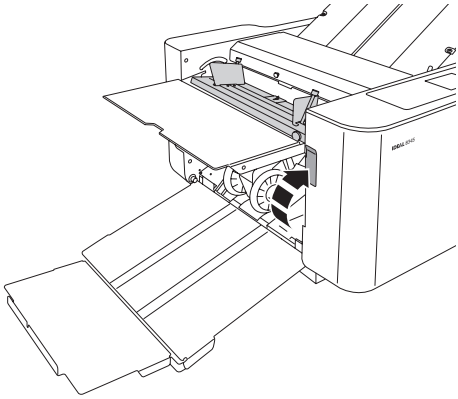

2. Podnieś dźwignię.

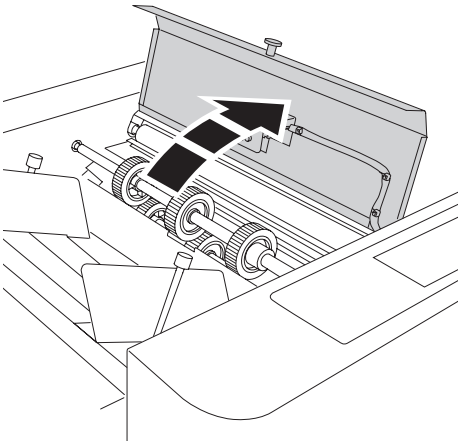

3. Otwórz pokrywę wałków.

Konserwacja i czyszczenie

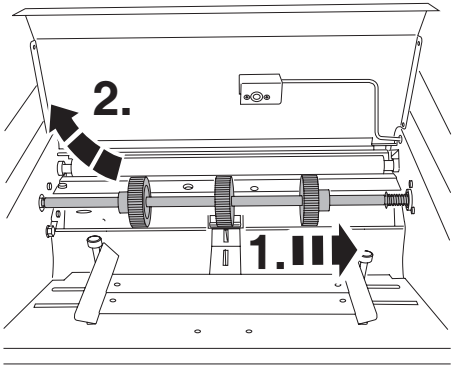

4.Wyjmij rolkę podajnika papieru.

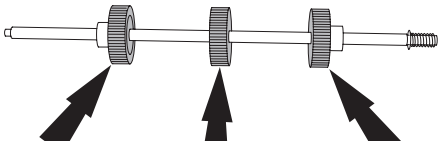

5. Wytrzyj powierzchnie rolek podających.

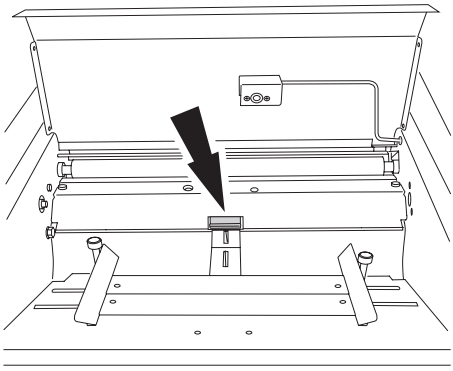

6. Wytrzyj separator papieru.

Konserwacja i czyszczenie

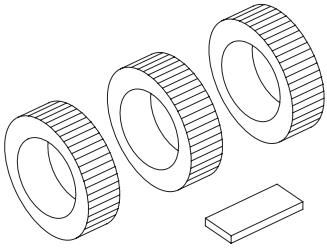

7. Trzy rolki oraz separator dostępne są jako części wymienne i należy je wymienić gdy się zużyją. (nr 8330 001).

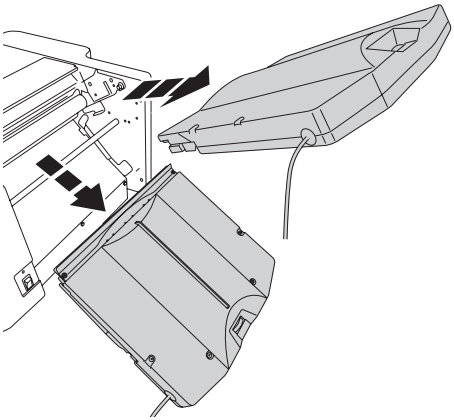

8. Usuń podajniki papieru oraz wszelkie inne zanieczyszczenia. Usuń resztki papieru z urządzenia.
Upewnij się, że w prowadnicach papieru nie pozostały resztki. Zwróć uwagę na przewody.

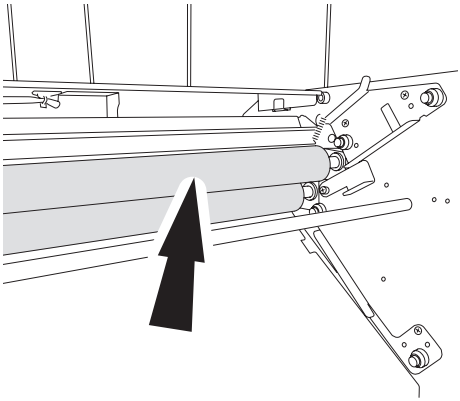

9. Wytrzyj trzy gumowe rolki za pomocą środka IT Clean nr. 9000 632 – rolka po prawej napędza pozostałe rolki.

20. Konserwacja i wymiana rolek

Dwie z czterech rolek może zostać usuniętych, wyczyszczonych lub wymienionych (bez narzędzi). Podczas usuwania rolek zalecamy również wyczyszczenie czujnika (zobacz strona 39 sekcja 21 Czyszczenie czujnika). Rolki podajnika oraz podajniki papieru są już usunięte jak opisano na poprzednich stronach.

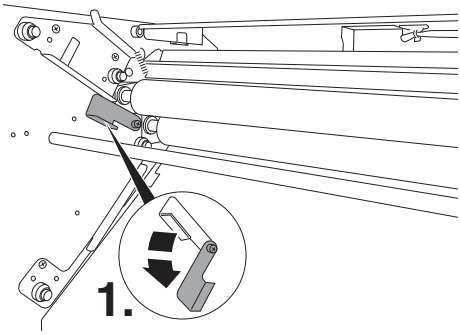

1. Odblokuj dźwignie blokujące lewą i prawą.

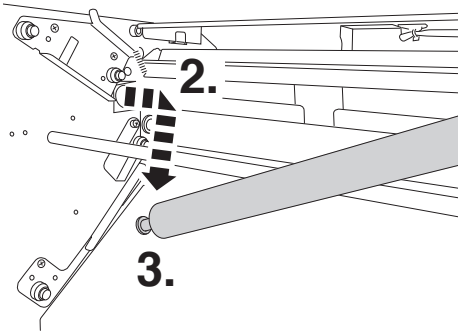

2. W pierwszej kolejności wyjmij górną rolkę podajnika, a następnie dolną rolkę.

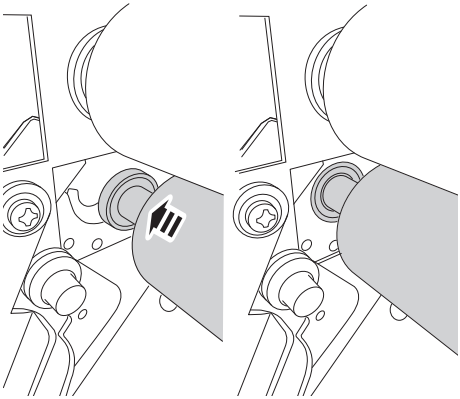

Wyczyść gumowe rolki za pomocą środka IT Clean nr. 9000 632

3. Zainstaluj i zabezpiecz rolki w odwrotnej kolejności.

21. Czyszczenie czujników

Czujnik wysuwu papieru

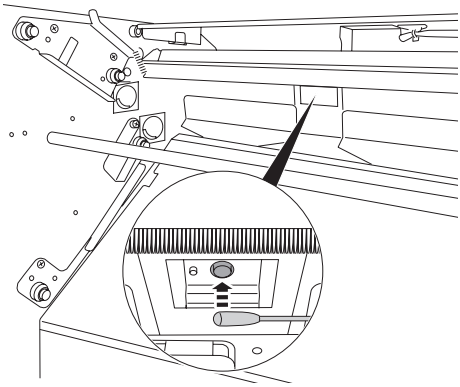

Podczas gdy rolki zostały usunięte (strona 38, Rozdział 20 Konserwacja i wymiana rolek) wyczyść czujnik za pomocą bawełnianego patyczka.

Czujnik pobrania papieru / podwójnego pobrania papieru.

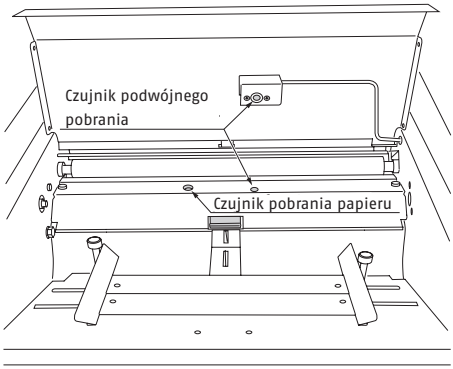

Otwórz pokrywę rolek.

Wyczyść czujnik za pomocą tkaniny niepozostawiającej włókien lub bawełnianego patyczka.

22. Możliwe nieprawidłowości w działaniu

Ostrzeżenia na wyświetlaczu

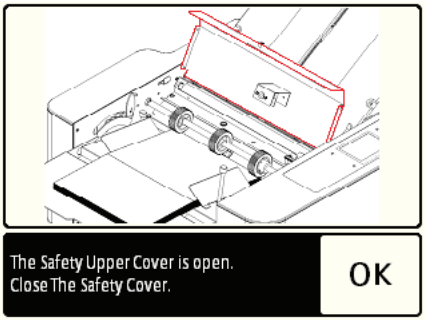

Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu i naciśnij "OK"

(Przykład)

Lista błędów

Kod błędu	Możliwa przyczyna	Postępowanie
E-01	Dźwignia stołu do podawania papieru jest opuszczana. Podajnik papieru nie jest właściwie ustawiony.	Podnieś dźwignię stołu do podawania papieru.
E-02	Dźwignia stołu do podawania papieru jest opuszczana. Podajnik papieru nie jest właściwie ustawiony.	Wyjmij i włóż papier lub dodaj kilka kartek. Gdy jest tylko kilka kartek czujnik może ich nie wykryć.
E-03	W podajniku nie ma papieru lub papier nie uruchamia czujnika podajnika papieru.	Złożony podajnik papieru. Wyjmij i włóż papier i powtórz proces.
E-04	Czujnik podajnika papieru jest brudny.	Wyczyść czujnik podajnika papieru (str. 39).
E-05	Zacięcie papieru w pobliżu czujnika pobrania papieru.	Usuń papier i powtórz proces.
E-20	Zacięcie papieru w pobliżu czujnika wysuwu papieru	Usuń papier i powtórz proces.
E-21	Czujnik wysuwu papieru jest brudny.	Wyczyść czujnik wysuwu papieru (str. 39).
E-30	Pokrywa rolek jest otwarta.	Zamknij pokrywę rolek.
E-31	Podajnik papieru 1 lub 2 nie działa.	Zresetuj podajnik papieru.
E-32	Podajnik papieru 1 nie działa.	Włóż wtyczkę do złącza podajnika 1.
E-33	Podajnik papieru 2 nie działa.	Włóż wtyczkę do złącza podajnika 2.

22. Możliwe nieprawidłowości w działaniu

Lista błędów

Error code	Możliwa przyczyna	Postępowanie
E-52	Wykryte podwójne pobranie.	Dwie lub więcej kartek zostało pobranych. Sprawdź papier. Wyjmij stos papieru i zacznij od nowa.
E-53	Pierwsze strony zostały pobrane podwójnie.	Dwie lub więcej kartek zostało pobranych. Sprawdź papier. Wyjmij stos papieru i zacznij od nowa.
E-70	Silnik się zatrzymał.	Zacięcie papieru wystąpiło w pobliżu rolek podajnika. Wyjmij zacięty papier.
E-90	Błąd EEPROM.	Wyłącz i włącz ponownie urządzenie. Jeżeli wiadomość pojawi się ponownie , proszę skontaktować się z serwisem.
E-91	Błąd komunikacji panelu kontrolnego.	Wyłącz i włącz ponownie urządzenie. Jeżeli wiadomość pojawi się ponownie , proszę skontaktować się z serwisem.

Możliwe nieprawidłowości

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Odniesienie
Skośne zagięcie.	Dostrajanie nie zostało przeprowadzone.	Dostosuj podajnik za pomocą pokrętła regulacji.	Ustawienie 5 – 7
	Prędkość została zmieniona podczas procesu składania.	Dostosuj podajnik za pomocą pokrętła regulacji.	
	Wałki składające są brudne.	Wyczyść wałki falcujące.	19. Konserwacja i czyszczenie.
	Papier nie jest prawidłowo włożony wzdłuż ograniczników.	Umieść papier prawidłowo wzdłuż lewego i prawego ogranicznika.	
	Podajnik papieru nie jest prawidłowo wyregulowany.	Wyreguluj podajnik papieru używając pokrętła regulacji.	5. Regulacja pochylenia
	Papier jest cięty pod kątem.	Skoryguj używając pokrętła regulacji.	
	Papier jest cienki lub zwinięty.	Wyczyść rolki składające.	
Zacięcie papieru występuje często.	Rolki składające są brudne.	Dopasuj rolki falcerki prawidłowo.	Wymień lub obróć papier (jeżeli jest to możliwe).
	Rolki falcerki nie są włożone prawidłowo.	Użyj odpowiedniego papieru.	
	Używany papier nie odpowiada specyfikacji.	Zwiększ odpowiednio prędkość.	
	Grubszy papier jest składany wolniej.	Zwiększ odpowiednio prędkość.	16. Prędkość
	Płyty składające są nieprawidłowo włożone.	Sprawdź płyty i zainstaluj je poprawniepapier.	
	Uszkodzony papier.	Sprawdź, gdzie jest uszkodzenie i wyjmij zacięty papier.	
	Wałki podawania papieru są brudne.	Wyczyść lub wymień wałki podawania papieru (nr części 8330 001).	19. Konserwacja i czyszczenie.
	Papier jest statycznie naładowany.	Użyj spreju antystatycznego.	

Możliwe nieprawidłowości

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Odniesienie
Brak papieru po naciśnięciu przycisku "START".	Na podajniku papieru nie ma papieru lub jest go niewiele.	Dodaj papier.	
	Pokrywa rolek jest otwarta.	Zamknij pokrywę rolek.	
	Czujnik podajnika papieru jest zabrudzony.	Wyczyść czujnik podajnika papieru.	21. Czyszczenie czujników.
Złożony papier jest pognieciony.	Papier zawinął się wokół rolek składających.	Wyjmij płyty składające i usuń zagięty papier z rolki.	20. Konserwacja i wymiana rolek.
	Rolki składające są brudne	Wyczyść rolki składające.	19. Konserwacja i czyszczenie.
	Zastosowany jest papier o niskie gramaturze lub papier nie jest sztywny.	Zredukuj prędkość.	16. Prędkość.
	Używany papier nie odpowiada specyfikacji.	Użyj odpowiedniego papieru.	
	Papier jest cienki lub zwinięty.	Wymień lub odwróć papier (jeżeli jest to możliwe).	
Brak zasilania, mimo że przełącznik sieciowy jest włączony.	Przewód zasilający nie został podłączony do gniazdka.	Podłącz przewód zasilający do gniazdka.	
	Wyłączony bezpiecznik do rozmiaru papieru.	Włącz bezpiecznik.	Obsługa (Str. 12).
Zacięcie papieru występuje często na podajniku papieru.	Rolka podająca papieru nie jest dostosowywana do rozmiaru papieru.	Rolka podająca papieru nie jest dostosowywana do rozmiaru papieru.	Obsługa (Str. 12).
	Taca na papier jest pełna.	Wyczyść tace na papier.	
Wyświetlacz jest ciemny.	Po 2 minutach bezczynności poziom jasności wyświetlacza zmniejsza się o połowę.	Dotknij ekranu, aby przywrócić poziom oświetlenia.	

Możliwe nieprawidłowości

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Odniesienie
Problem z pobraniem papieru	Gumowe wałki podajnika papieru są zużyte.	Wymień wałki (nr. części 8330 001).	19. Konserwacja i czyszczenie.
	Gumowe wałki podajnika papieru są brudne.	Wyczyść gumowe wałki podajnika papieru.	19. Konserwacja i czyszczenie.
	Używany papier nie odpowiada specyfikacji.	Użyj odpowiedniego papieru.	
	Separator papieru jest zabrudzony.	Wyczyść separator.	19. Konserwacja i czyszczenie.
Często występuje podwójne pobranie.	Separator papieru jest zużyty.	Wymień zestaw rolek (z separatorem) nr części 8330 001.	19. Konserwacja i czyszczenie.
	Separator papieru jest zabrudzony.	Wyczyść separator.	19. Konserwacja i czyszczenie.
	Drukowane arkusze są ze sobą połączone.	Rozdziel arkusze i załaduj ponownie.	
	Użyty papier jest niezgodny ze specyfikacją.	Użyj odpowiedniego papieru.	
Jeden róg papieru jest uszkodzony.	Papier jest zwinięty.	Wygładź papier.	
	Precyzyjne ustawienie nie zostało wykonane poprawnie.	Wykonaj ponownie precyzyjne ustawienie.	6. Dokładne ustawienie pozycji składania.
	Płyty składające nie są prawidłowo włożone.	Sprawdź płyty składające i zainstaluj je prawidłowo.	

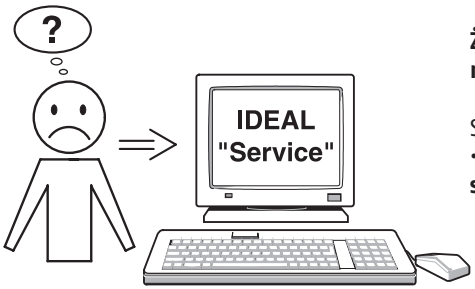

Żaden z podanych środków zaradczych nie przyniósł rozwiązania problemu:

Skontaktuj się z zespołem serwisowym pod
·www.krug-priester.com ® "Service"
service@krug-priester.com

23. Dane techniczne . Recykling

Dane techniczne

Wymiar papieru.	B7 * – A3 Min. 91 mm x 128 mm Maks. 300 mm x 432 mm (* dla pojedynczego składania)
Jakość papieru	50 – 160 g / m² (do 230 g / m² dla pojedynczego złożenia)
Typ składania	Pojedyncze (na 2), równoległe podwójne (na 4), typu folder rozkładówka (na 3), standardowe listowe (na3), w „zetkę" (na 3, podwójne „do środka" (na 3).
Podajnik papieru	System podawania papieru z 3 rolkami gumowymi
Pojemność podajnika	500 arkuszy (70 g / m²)
Wydajność na godzinę	1.800 – 14.400 arkuszy (dla pojedynczego formatu A4)
Obsługa	Ekran dotykowy, pozycje składania są ustawione elektrycznie
Zasilanie	220–240V 50Hz; 0,5A
Wymiary (W x S x G)	506 x 1,030 x 545 mm
Waga	29.6 kg

Recycling

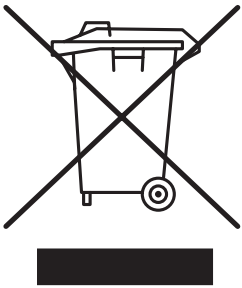

Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu pomagamy chronić środowisko naturalne.

Przedsiębiorstwo Krug + Priester posiada następujące certyfikaty:

- System zarządzania jakością wg DIN EN ISO 9001:2015
- System zarządzania środowiskiem wg DIN EN ISO 14001:2009
- System zarządzania energią wg DIN EN ISO 50001:2011

Urządzenie jest zgodne z normami CE i spełnia następujące wymagania:
• 2014/35 / EU dla bezpieczeństwa elektrycznego
• 2014/30 / EU w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
• dyrektywa RoHS 2011/65 / EU
Dokładne specyfikacje techniczne można znaleźć na naklejce technicznej na urządzeniu.
Poziom hałasu w miejscu pracy wynosi 79 dB (A), zgodnie z normą europejską ISO 7779.
Aby gwarancja była ważna urządzenie musi posiadać oryginalną naklejkę identyfikacyjną.
Możliwe jest wprowadzenie zmian bez uprzedzenia.

CE – deklaracja zgodności
Niniejszym oświadcza się, że:

Ideal 8345 wyprodukowany w Japonii

jest zgodny z poniższymi przepisami

2014/35/EG dla bezpieczeństwa elektrycznego

2014/30/EG dla kompatybilności elektromagnetycznej

2011/65/EU dyrektywy RoHS

Stosuje zharmonizowane normy w szczególności

EN 60950-1; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3

01. 01. 2017
Data

Autoryzowany przedstawiciel dokumentacji technicznej

Krug & Priester GmbH u. Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

15.11.2017 OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● Poland ● www.opus.pl

Niszczarki

Gilotyny i obcinarki